



Артикул замка	G.CN.NK.35007.F
Марка и модель автомобиля	SKODA YETI
Модельный год	2009-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Отвертка TORX T20.	6. Шаблон для сверления №41001/501.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф22мм
4. Оправка для разметки №009/№009-01.	8. Молоток пластмассовый

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 11. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль. Снимите воздухопровод и открутите гайки крепления механизма выбора передач.
- На место открученных гаек крепления механизма выбора передач, с правой стороны, установите шаблон для сверления 41001/501. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие ф4мм в правой стенке механизма выбора передач.
- Снимите шаблон для сверления и по выполненному отверстию просверлите отверстие сверлом коронкой ф22мм.
- На шпильки крепления механизма выбора передач установите консоль в сборе закрепив ее срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
- Нагрейте и деформируйте воздухопровод в месте соприкосновения с трубой консоли в сборе. Установите воздухопровод на посадочные места. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1




Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4

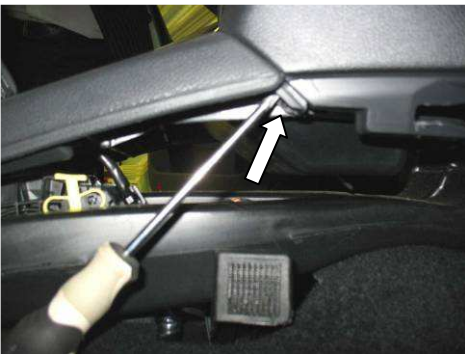

Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8



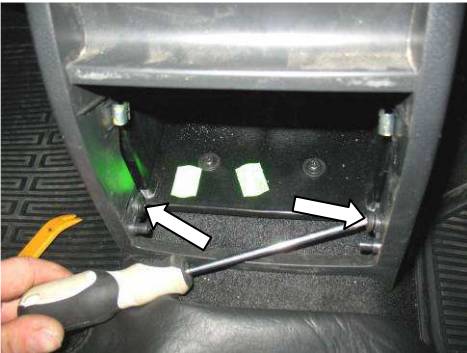


Фото №9



Фото №10



Фото №11

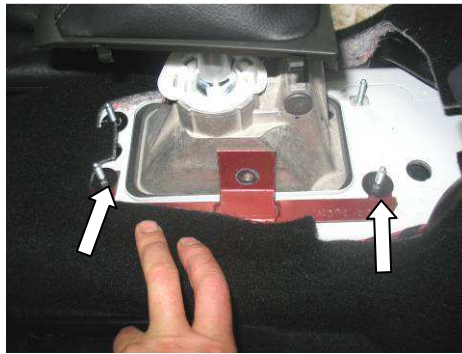


Фото №12

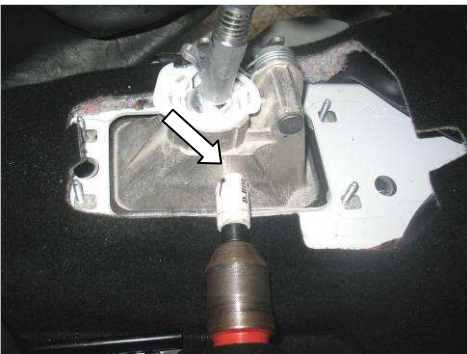


Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

