



Артикул замка	G. CN. NK. 37006.L
Марка и модель автомобиля	Subaru Outback ; SUBARU XV
Модельный год	2009-; 2012-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6,R ↘
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Оправка для разметки №001
2. Отвертка TORX T20.	5. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 7. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
- Вырежьте часть перегородки механизма выбора передач в месте расположения трубы консоли в сборе.
- Открутите два передних и задний левый болт крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными винтами М8х30 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть левой накладке, центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой накладки центральной консоли на посадочные места.

Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4

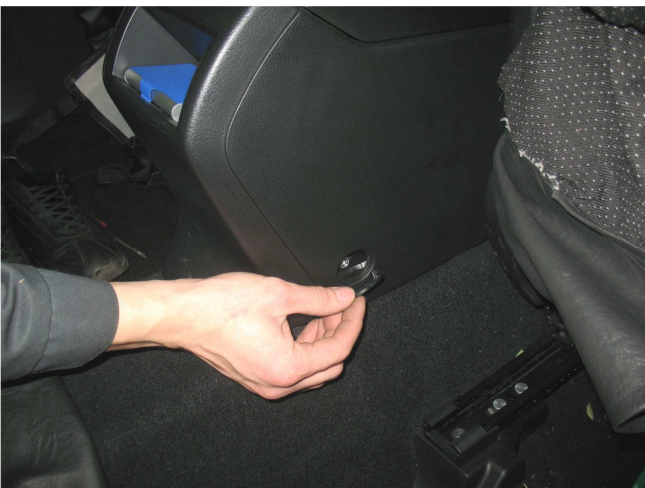

Φοτο Νο5

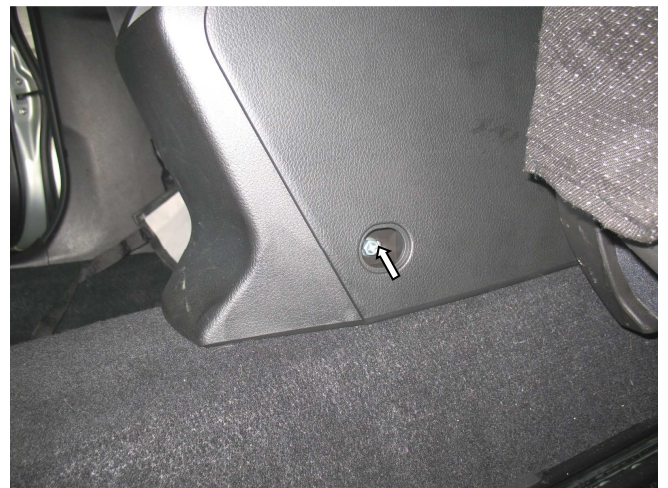

Φοτο Νο6



Фото №7

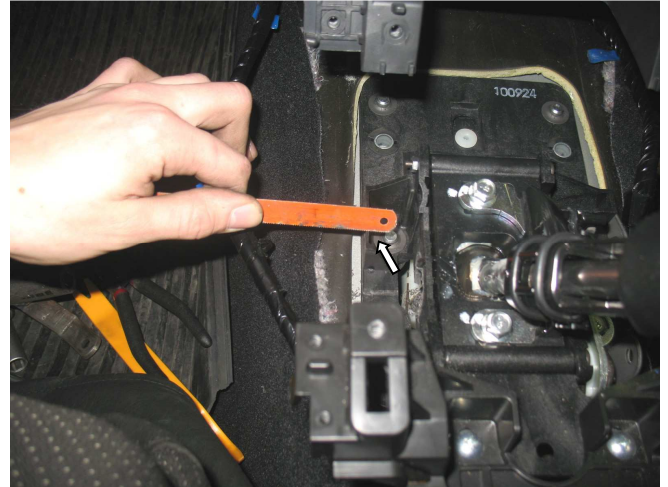


Фото №8

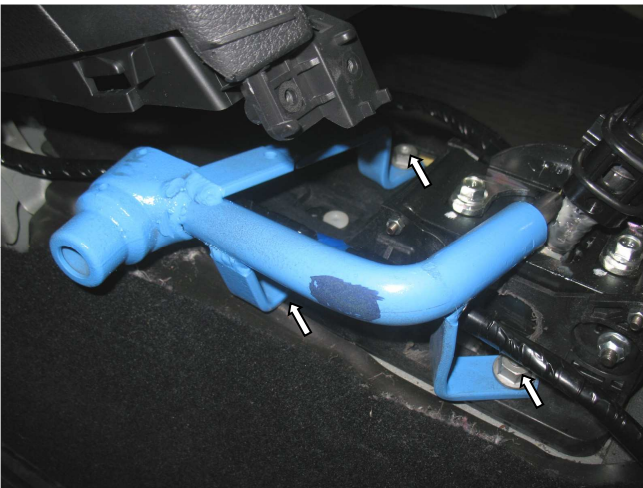


Фото №9

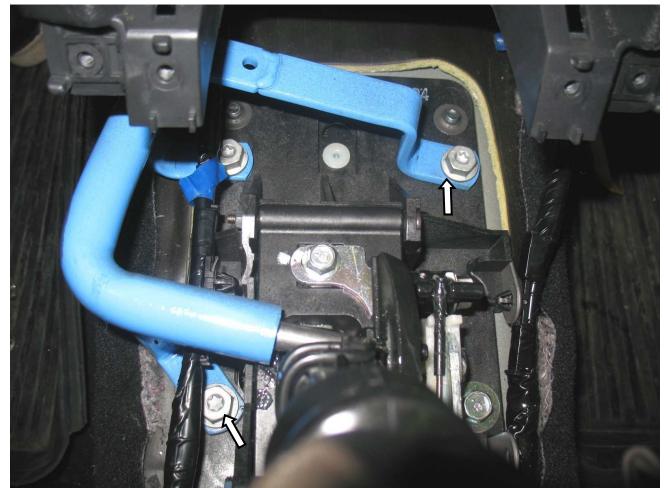


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

