

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 38005.L на автомобиль TOYOTA AVENSIS



Артикул замка	G.CN.NK.38005.L
Марка и модель автомобиля	TOYOTA AVENSIS
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	Вар+, Р
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
14. Открутите два левых и правый передний винты крепления механизма выбора передач. На место левых открученных винтов установите консоль в сборе. На консоль в сборе установите кронштейн защиты тяги. Заднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом M8x80 со стопорной шайбой. Переднюю часть консоли и левую часть кронштейна защиты тяги закрепите срывным болтом M8x110 со стопорной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
15. На место правого переднего открученного болта крепления механизма выбора передач установите проставку ф20 высотой 60мм. Закрепите правую часть кронштейна защиты ригеля и приставку срывным болтом M8x110 со стопорной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении, при закрывании замка, ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора установкой шайбы под переднюю или заднюю часть консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
16. Установите на посадочные места центральную консоль. Сделайте разметку в месте расположения замковой части консоли в сборе. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
- Установите левую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой левой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

19. Под капотом автомобиля открутите гайку крепления троса к кулисе переключения передач. На кулису установите кронштейн защитный нижний и закрепите его срывным винтом М6х8. Проверьте работу механизма выбора передач. После проверки затяните винт крепления кронштейна защитного нижнего усилием, необходимым для срыва головки.

20. На кулису переключения передач установите кронштейн защитный верхний и закрепите его срвной гайкой М8. Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки закрутите срвную гайку усилием, необходимым для срыва головки.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3

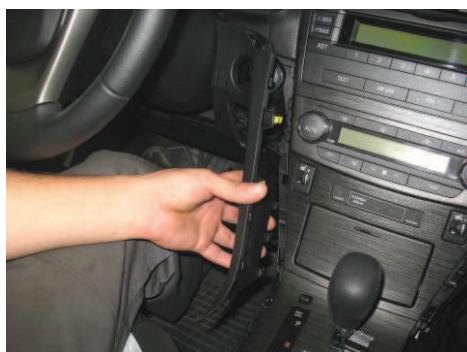


ФОТО №4



ФОТО №5



ФОТО №6



ФОТО №7

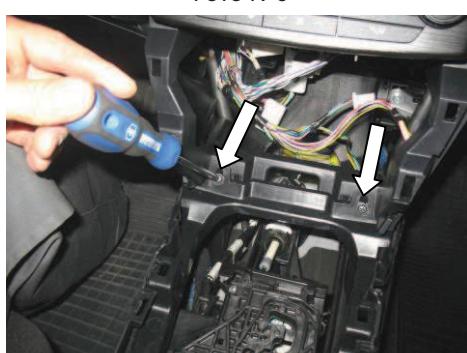


ФОТО №8



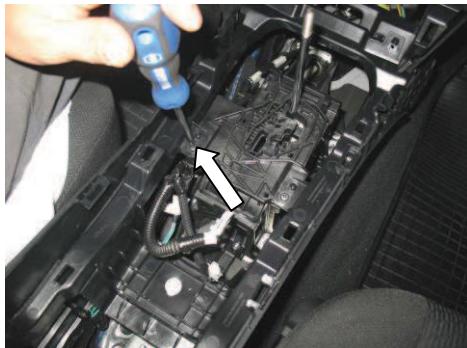


Фото №9



Фото №10



Фото №11

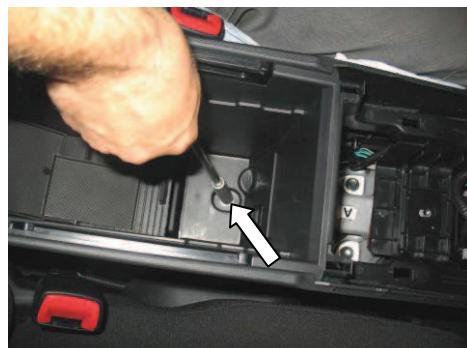


Фото №12

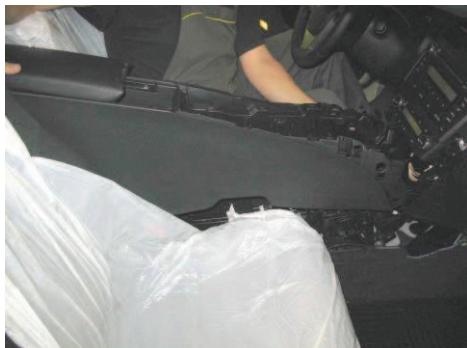


Фото №13

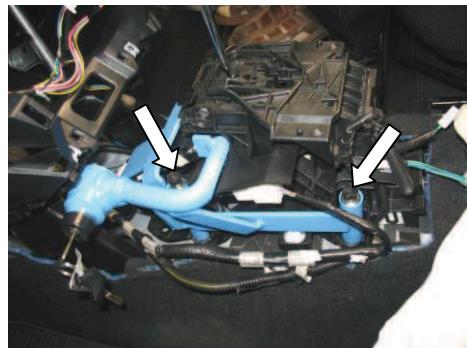


Фото №14



Фото №15



Фото №16



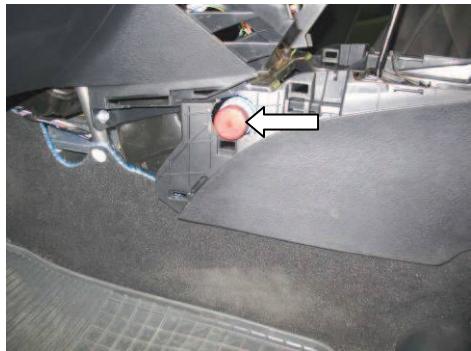


Фото №17



Фото №18

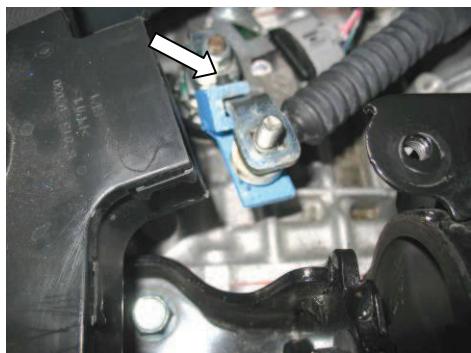


Фото №19



Фото №20

