



Артикул замка	G.CN.NL.28006.R
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI OUTLANDER XL
Модельный год	2007-2010; 2010-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Молоток.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №012.	

Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 11. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.
 12. На место открученных винтов установите шайбы.
 13. Поверх передних шайб установите две проставки L=25мм.
 14. Установите кронштейн механизма запираения и закрепите его переднюю часть двумя срывными болтами M8x115 со стопорными шайбами, а заднюю срывным болтом M8x80 с стопорной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
 15. По отверстию в кронштейне механизма запираения просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм.
 16. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги закрепите его двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
 Установите механизм запираения в кронштейн и закрепите ее двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
 Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги и механизма запираения таким образом, чтобы при закрывании ригель проходил через отверстие прихвата и заходил в отверстие на кронштейне механизма запираения.

При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. На механизм запираения установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на место и при помощи молотка пробейте отверстие в ковровине для выхода замковой части.

18. Срежьте указанную часть кожуха механизма выбора передач для размещения кронштейна механизма запираения.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть механизма запираения установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4

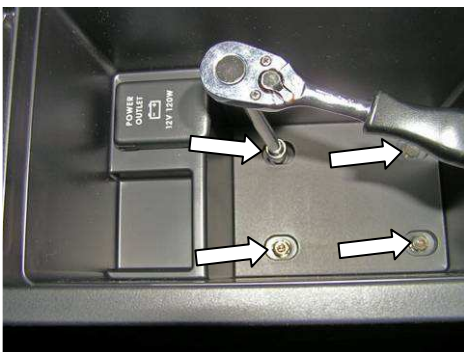


Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

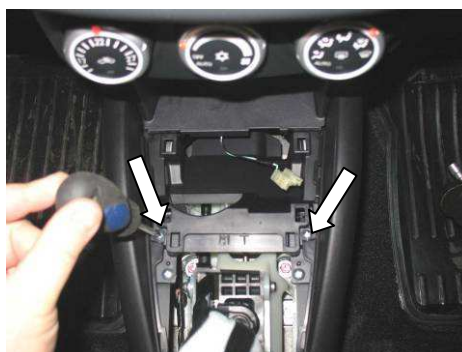

Φοτο Νο8



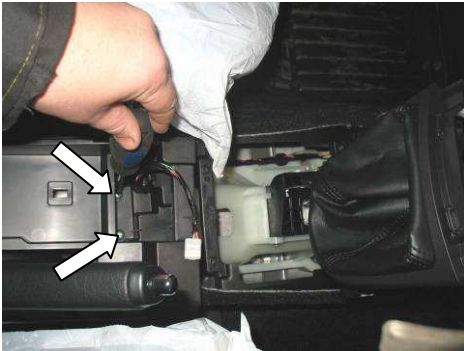


Фото №9



Фото №10

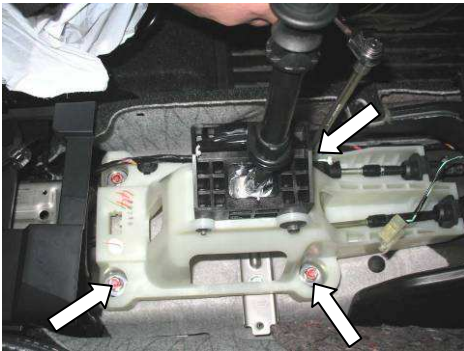


Фото №11

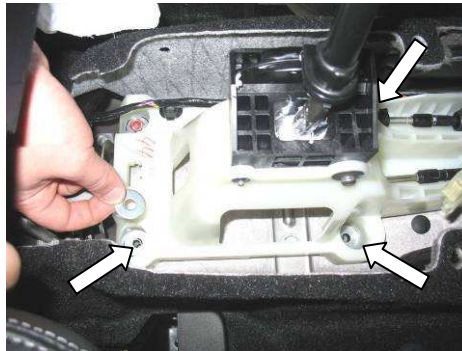


Фото №12

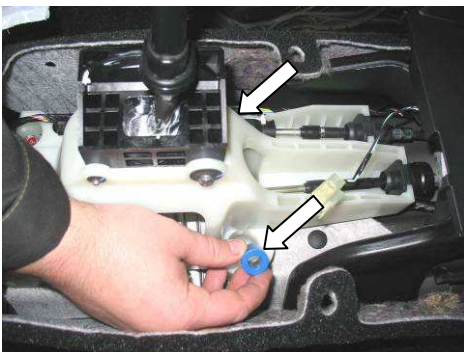


Фото №13

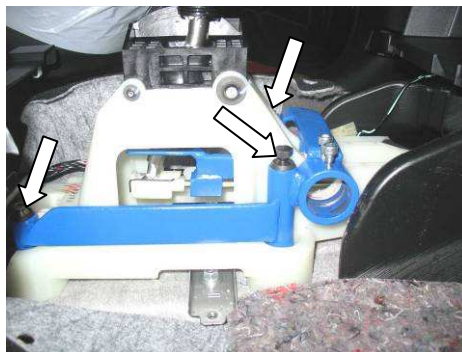


Фото №14

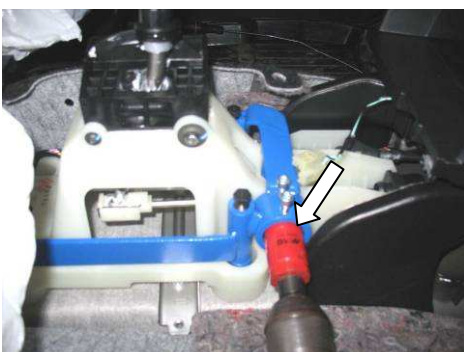


Фото №15



Фото №16





Фото №17

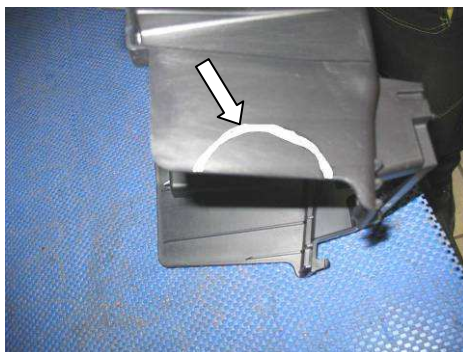


Фото №18



Фото №19



Фото №20

