

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 13404/1.L на автомобиль FORD MONDEO



Артикул замка	G.CN.NK.13404/1.L
Марка и модель автомобиля	FORD MONDEO
Модельный год	2007-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -12. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

13. Открутите две передние и заднюю левую гайки крепления механизма выбора передач.

14. На место открученных гаек закрутите две резьбовые проставки М6х60мм. Проставки закрутите усилием 1,5...2,0 кгс-м.

15. На резьбовые проставки установите две втулки ф20х59мм. Пространство между резьбовыми проставками и внутренней поверхностью втулок заполните силиконовым герметиком.

16. Снимите тягу продольного перемещения рычага КПП. Установите резиновую втулку и закрепите тягу продольного перемещения рычага КПП.

17. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач.

18. Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки болта).

19. Установите кронштейн защитный на рычаг КПП и закрепите его срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки болта).

С левой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе. Переднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом М6х16 с защитной шайбой, а заднюю часть закрепите срывной гайкой М6 с защитной шайбой. Трубу консоли в сборе закрепите к кронштейну защиты ригеля срывным винтом М6х8. Срывные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе.

После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме левой нижней панели. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

21. Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

22. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

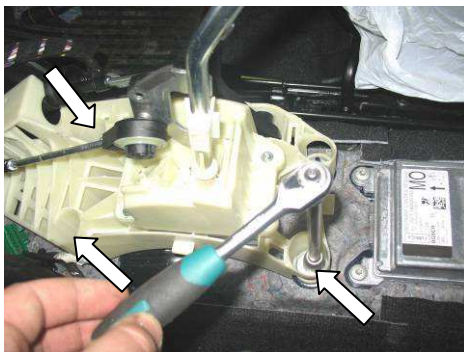


Фото №13

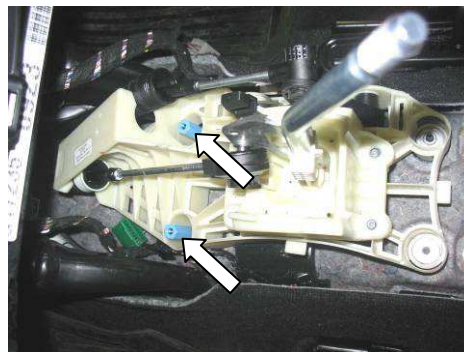


Фото №14

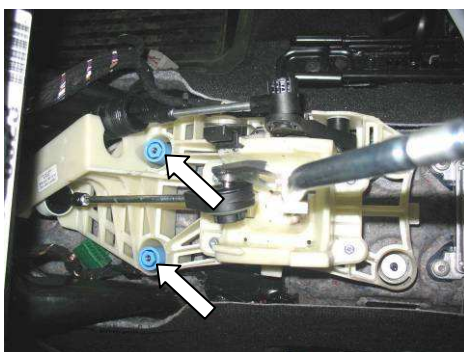


Фото №15



Фото №16



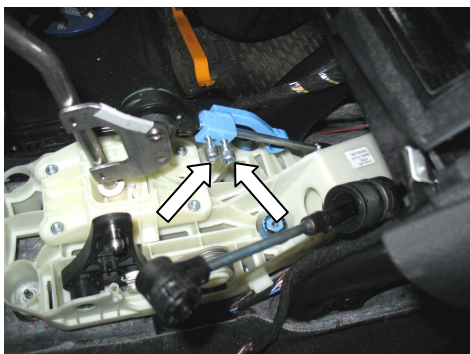


Фото №17

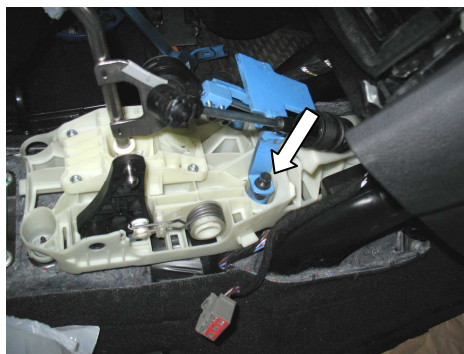


Фото №18

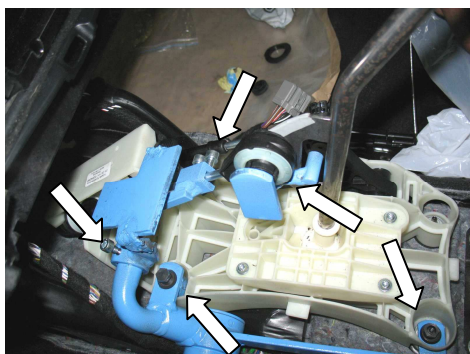


Фото №19



Фото №20



Фото №21

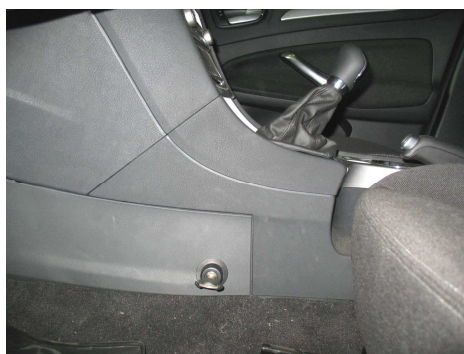


Фото №22

