

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 33010.F на автомобили RENAULT LOGAN; RENAULT SANDERO



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 33010.F</b>
Марка и модель автомобиля	RENAULT LOGAN; RENAULT SANDERO
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Силиконовый герметик.	8. Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -4. В указанном порядке снимите центральную консоль.

5. Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения ригеля.

По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

6. Открутите две передних и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М8 (заднюю гайку установите с защитной шайбой). Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

7. Поднимите автомобиль на подъемник. Открутите гайку крепления рычага к кулисе выбора передач. Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение кронштейна защиты ригеля и консоли в сборе отрегулируйте таким образом, чтобы при закрывании ригель заходил в отверстие кронштейна защиты ригеля и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

**Установите автомобиль на колеса и повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.**

8. Пространство между трубой консоли в сборе и стенкой механизма выбора передач заполните силиконовым герметиком.

9. С верхней панели центральной консоли снимите прикуриватель. Слесарным ножом подрежьте отверстие под прикуриватель для расположения замковой части консоли в сборе. С левой стороны верхней панели просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм, а затем доработайте ножом для установки прикуривателя.

10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

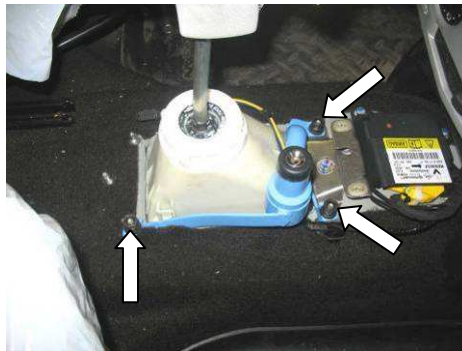

Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

