



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Номер замка | G.CN.NK.41002.F |
| Марка и модель автомобиля | VW TOURAN |
| Модельный год | 2007-10;2010- |
| Тип КПП, положение блокировки | M5/M6, R ↑ |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Ключ TORX T20. | 5. Оправка для разметки №009/№009-01. |
| 2. Дрель ручная. | 6. Молоток пластмассовый. |
| 3. Головка шестигранная S13, S14. | 7. Сверло ф4мм. |
| 4. Шаблон для сверления №41001. | 8. Сверло-коронка ф22мм. |

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль (фото разборки указаны для автомобиля VW CADDY).

12. Открутите две правые гайки крепления механизма выбора передач.

13. На место открученных гаек установите шаблон для сверления №41001. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие сверлом ф4мм в правой стенке механизма выбора передач.

14. По направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите блокиратор КПП. На переднюю часть блокиратора установите кронштейн крепления центральной консоли. Закрепите блокиратор КПП и кронштейн крепления центральной консоли четырьмя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.

16. Срежьте часть рамки пыльника рычага КПП для размещения замковой части блокиратора.

17. Срежьте указанную часть пластмассового кронштейна для размещения блокиратора КПП (только для автомобиля VW TOURAN).

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).

19. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



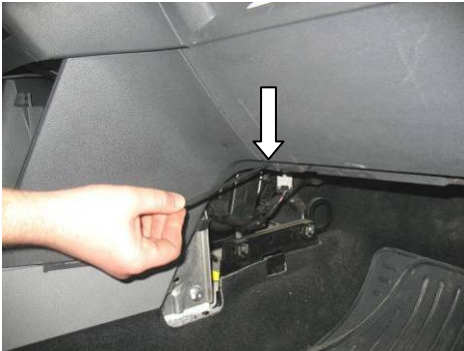


Фото №9



Фото №10



Фото №11

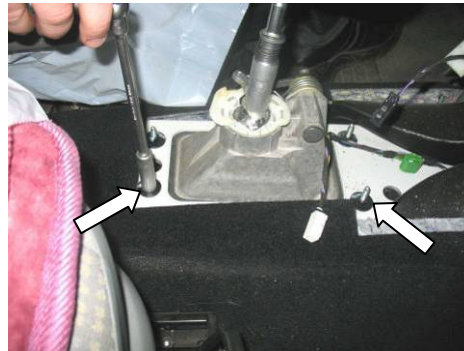


Фото №12

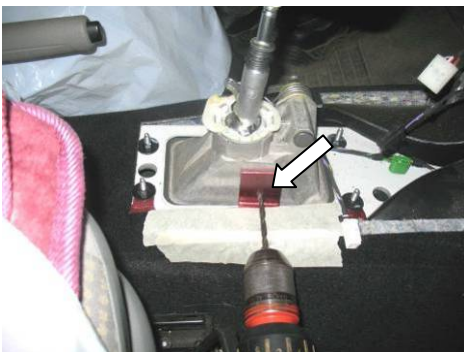


Фото №13

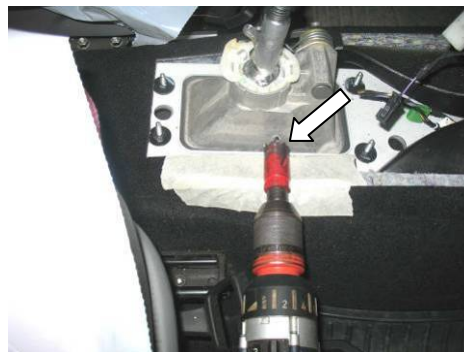


Фото №14

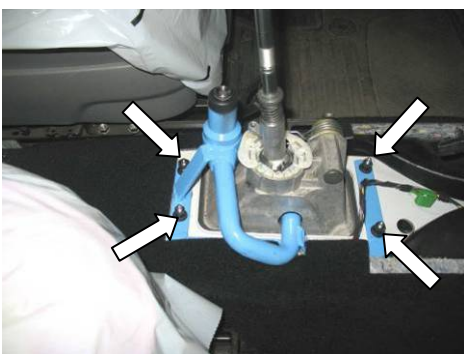


Фото №15

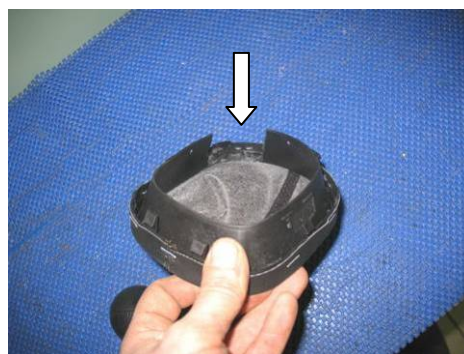


Фото №16





Фото №17



Фото №18

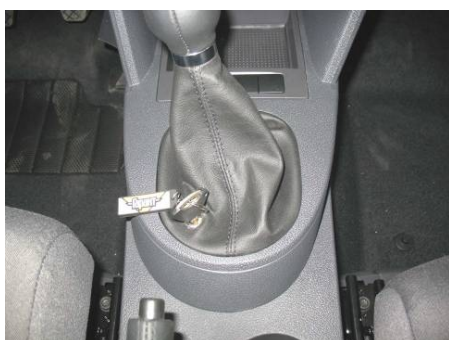


Фото №19



Volkswagen Touran 2007-2010.



Volkswagen Touran 2010.

