



Номер замка	G. CN. NK. 13006.L
Марка и модель автомобиля	FORD FIESTA
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

6. Открутите две передние гайки крепления механизма выбора передач.

7. На место открученных гаек закрутите две резьбовые проставки М6х50мм. Проставки закрутите усилием 1,5...2,0 кгс-м. На резьбовые проставки установите две втулки ф20х49мм. Пространство между резьбовыми проставками и внутренней поверхностью втулок заполните силиконовым герметиком.

8. Установите блокиратор КПП и закрепите его к резьбовым проставкам двумя срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов). Под переднюю часть механизма выбора передач установите втулку ф20х15мм.

9. Переднюю часть блокиратора закрепите срывным болтом М8х30 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки болта). На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач. На трубу блокиратора установите защитное кольцо и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок винтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме левой нижней панели. На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №001.

11. Установите боковую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

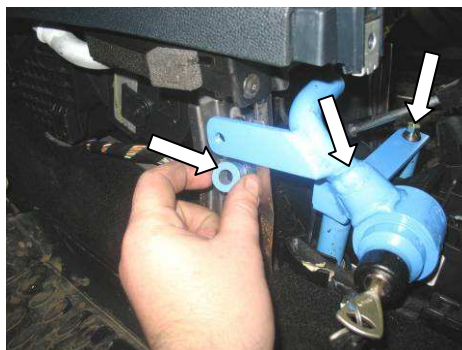

Φοτο Νο8



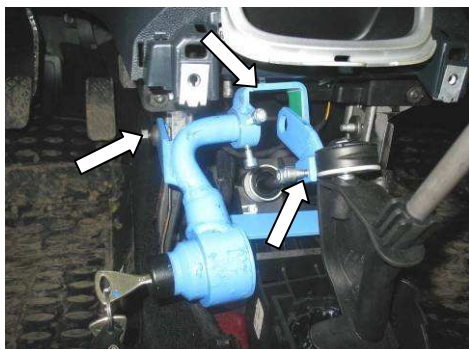


Фото №9

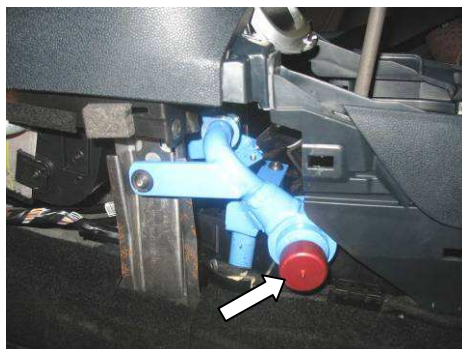


Фото №10

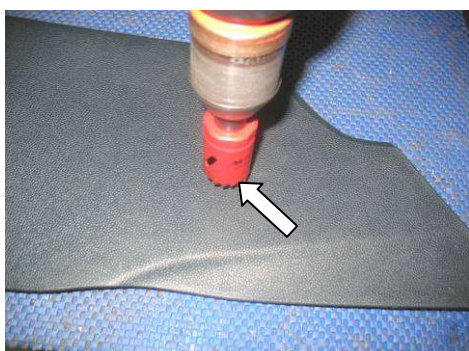


Фото №11



Фото №12

