

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 13011.R на автомобиль FORD FUSION



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.13011.R</b>
Марка и модель автомобиля	FORD FUSION
Модельный год	2006-
Тип КПП, положение блокировки	A, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Шестигранник S5.	6. Полотно ножовочное.
2. Дрель ручная.	7. правка для разметки №001.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	8. Сверло ф4мм.
4. Нож слесарный.	9. Сверло ф6мм.
5. Герметик силиконовый.	10. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
  - Открутите правую переднюю гайку крепления механизма выбора передач.
  - На место открученной гайки установите шайбу. Открутите нижний винт крепления переднего правого кронштейна центральной консоли.
  - На место открученной гайки установите резьбовую проставку М6 длиной 25мм и закрутите ее усилием 1,5...2,0 кгс·м. На наружную поверхность проставки нанесите слой силиконового герметика.
  - На проставку установите втулку длиной 24мм.
  - Приложите консоль в сборе с правой стороны механизма выбора передач. Сделайте разметку, а затем по разметке срежьте ребра мешающие установке консоли в сборе.
  - Установите консоль в сборе и закрепите ее заднюю часть срывным болтом М6х16 с защитной шайбой, а переднюю часть срывным болтом М8х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
  - Открутите левую переднюю гайку крепления механизма выбора передач. На место открученной гайки установите шайбу, затем установите резьбовую проставку М6 длиной 25мм и закрутите ее усилием 1,5...2,0 кгс·м. На наружную поверхность проставки нанесите слой силиконового герметика.
  - На проставку установите втулку длиной 24мм.
  - Установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его на левой резьбовой проставке срывным болтом М6х16 с защитной шайбой.
  - Закрепите кронштейн защиты ригеля на консоли в сборе двумя срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). При необходимости отрегулируйте положение консоли таким образом, чтобы при закрывании ригель выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

- На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №001.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



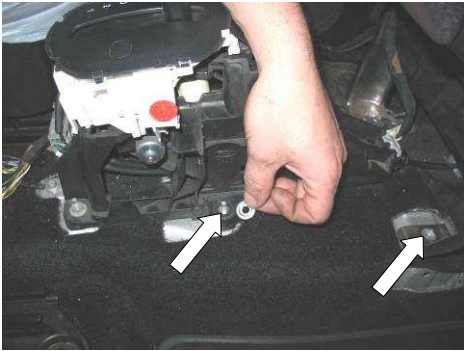


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

