



Артикул замка	G. CN. NK. 36004.F
Марка и модель автомобиля	SSANG YONG KYRON, SSANG YONG ACTYON
Модельный год	2006- ; 2007-
Тип КПП, положение блокировки	A, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Ножовка.	8. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Герметик силиконовый.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач. Сделайте разметку в месте расположения ригеля. По разметке просверлите отверстие в правой части основания механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Сделайте маркером разметку на кузове напротив просверленного отверстия.
- Снимите механизм выбора передач. Просверлите по разметке кузов сверлом ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Поверхность просверленного отверстия обработайте антикоррозийным средством.
- Не устанавливая в автомобиль механизм выбора передач установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
- На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и кронштейна защиты ригеля.
Установите механизм выбора передач на автомобиль.
- На тягу перемещения рычага КПП установите кронштейн защиты тяги задний и закрепите его двумя срывными болтами М6х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Замените штатную гайку крепления кулисы КПП за срывную гайку М8 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
- На кулису КПП установите кронштейн защиты тяги передний и закрепите его срывным винтом М6х8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
- Пространство между трубой консоли в сборе и отверстием в основании механизма выбора передач заполните силиконовым герметиком.

- Закрепите механизм выбора передач тремя срывными гайками М6 с защитными шайбами и двумя срывными болтами М6х25 с защитными шайбами. Болты и гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки затяните все крепежные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
Установите верхнюю крышку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность крышки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой крышки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой крышки центральной консоли на посадочные места. Приподнимите правую часть резинового коврика. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите кольцо.
На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.




Φοτο №1

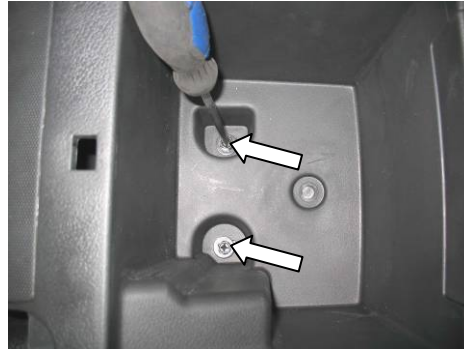

Φοτο №2



Φοτο №3

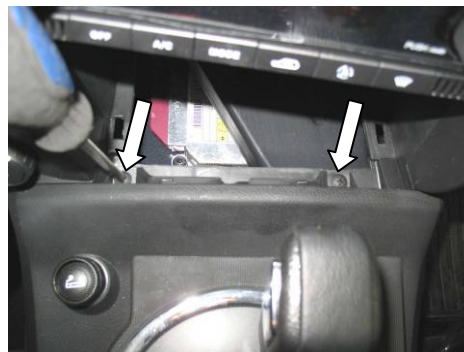


Φοτο №4




Φοτο №5



Φοτο №6

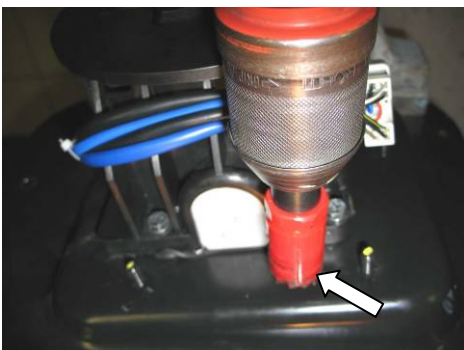

Φοτο №7

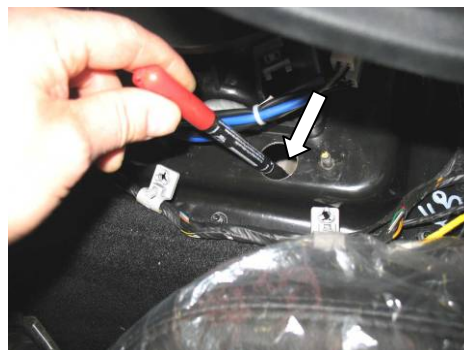

Φοτο №8





Фото №9



Фото №10

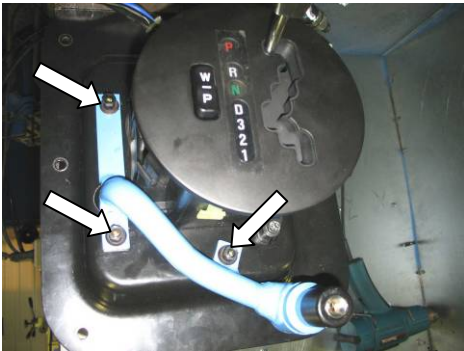


Фото №11

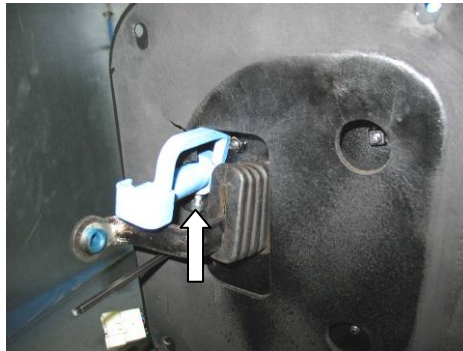


Фото №12

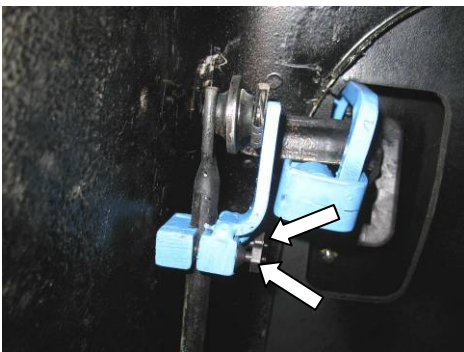


Фото №13

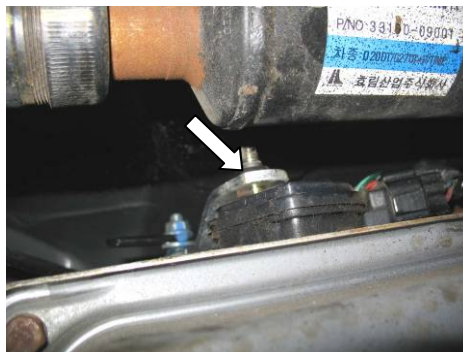


Фото №14



Фото №15



Фото №16



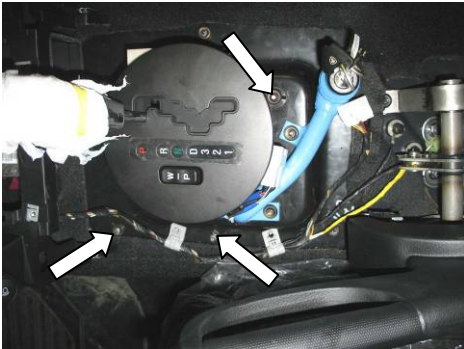


Фото №17



Фото №18



SSANG YONG KYRON



SSANG YONG ACTYON

