



Артикул замка	G. CN. NK. 22009.L
Марка и модель автомобиля	KIA SOUL
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите винты крепления механизма выбора передач. На место задних открученных винтов, под механизм выбора передач, установите две проставки высотой 5мм.
- На место передних винтов, под механизм выбора передач, установите консоль в сборе. На механизм выбора передач, на место открученных винтов, установите четыре шайбы.
- Закрепите заднюю часть механизма выбора передач двумя болтами М8х35. Переднюю часть механизма выбора передач и консоль в сборе закрепите двумя срывными болтами М8х35 с защитными шайбами. Срывные болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач.
- На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х8. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).
- На резьбовые отверстия в передней части консоли в сборе установите проставку высотой 60мм с лысками на левое отверстие, проставку высотой 60мм на правое отверстие.
- На проставки установите планку и закрепите ее двумя срывными болтами М6х75 с защитными шайбами. Срывные болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель замка заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.
- Под капотом автомобиля установите кронштейн защитный и закрепите его срывным болтом М8х50 со стопорной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта). Проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки закрутите срывной болт усилием, необходимым для срыва головки. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7




Φοτο Νο8






Φοτο №9

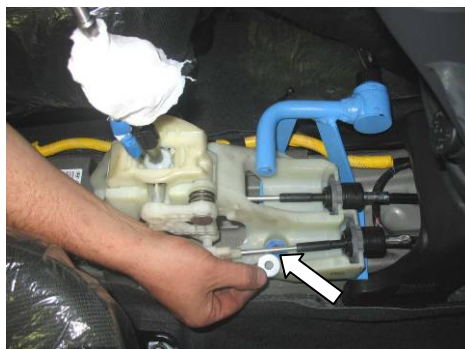

Φοτο №10

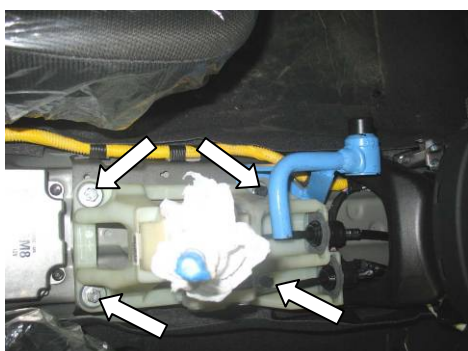


Φοτο №11




Φοτο №12




Φοτο №13

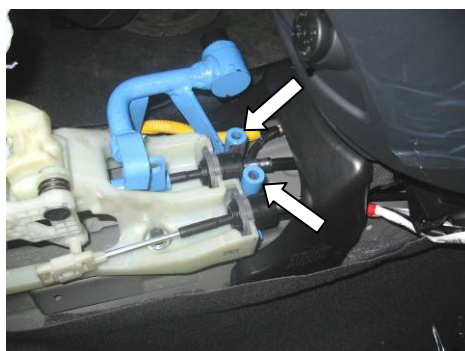

Φοτο №14

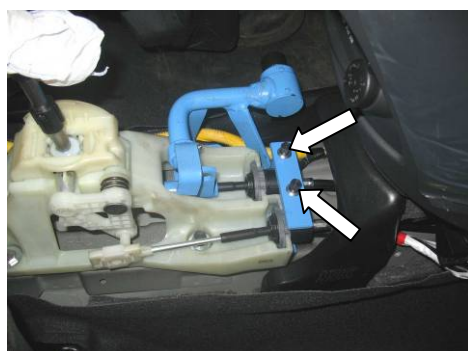

Φοτο №15

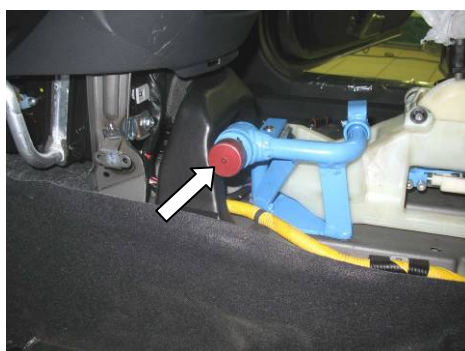

Φοτο №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

