



Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 24003.F на автомобиль LAND ROVER DISCOVERY 4



Артикул замка	G.CN.NK.24003.F
Марка и модель автомобиля	LAND ROVER DISCOVERY 4
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Отвертка крестовая.
2. Дрель ручная.	5. Сверло-коронка ф22мм.
3. Ножовка.	6. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю крышку центральной консоли.
7. Открутите винты крепления механизма выбора передач.
8. Отсоедините трос переключения передач от рычага и снимите механизм выбора передач с автомобиля. Приложите консоль в сборе к левой стороне механизма выбора передач. Сделайте разметку в месте расположения ригеля. По разметке просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
9. Срежьте часть пластмассового кронштейна позади механизма выбора передач для размещения замковой части консоли в сборе.
10. Установите механизм выбора передач на посадочные места. Срежьте часть кожуха левого воздуховода для размещения трубы консоли в сборе.
11. На механизм выбора передач установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными болтами М6х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе.

- Затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.
12. -13. В блоке подстаканников просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм между углублениями для стаканов. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

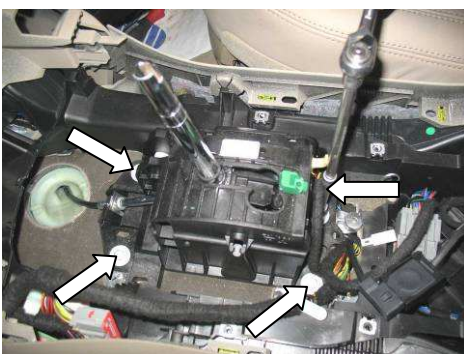

Φοτο Νο7

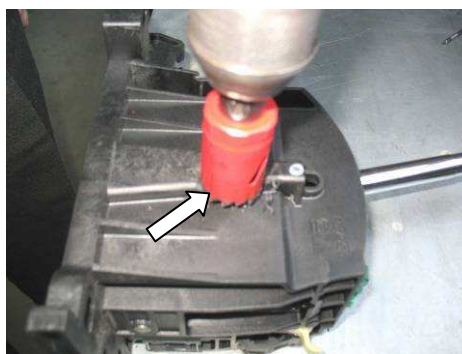

Φοτο Νο8



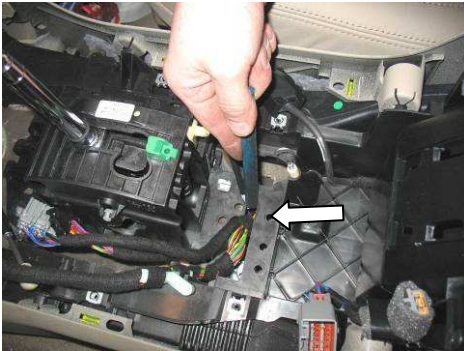


Фото №9

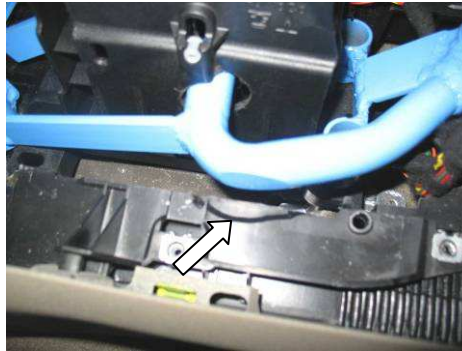


Фото №10

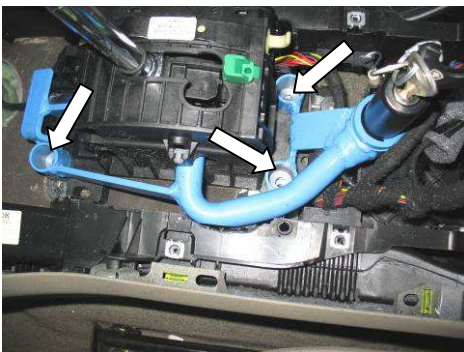


Фото №11

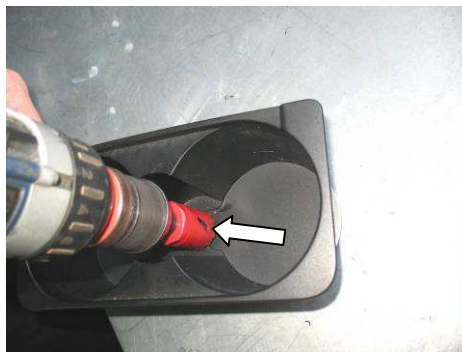


Фото №12



Фото №13



Фото №14

