



Артикул замка	G.CN.NK.09004.R
Марка и модель автомобиля	DAEWOO NEXIA
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф12мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Срежьте верхнее ребро в передней части механизма выбора передач для свободной установки и снятия центральной консоли.
- Открутите винты крепления механизма выбора передач.
- Приподнимите механизм выбора передач и установите под него консоль в сборе. На место заднего левого открученного винта под механизм выбора передач установите две шайбы ф21,5x7x1,5. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). На кулисе переключения передач сделайте разметку в месте расположения ригеля.
- Снимите консоль в сборе и просверлите правую стенку кулисы переключения передач сверлом ф4мм. Установите консоль в сборе и проверьте правильность просверленного отверстия. Рассверлите правую стенку в кулисе переключения передач сверлом ф12мм. Установите консоль в сборе и закрепите механизм выбора передач четырьмя срывными болтами М6х25 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие кулисы переключения передач и блокировал ее в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие сверлом ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие сверлом ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

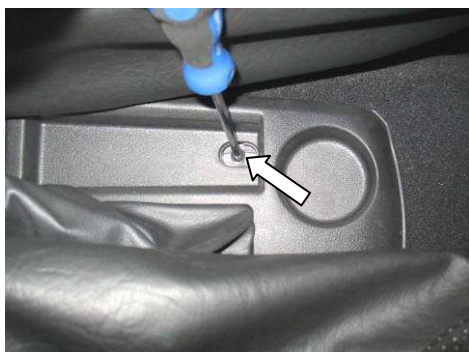

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

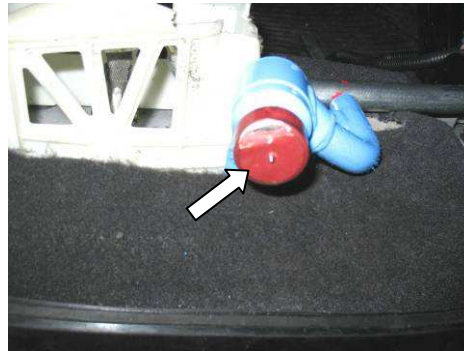


Фото №12



Фото №13



Фото №14

