

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25006.L на автомобиль LEXUS GX460



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 25006.L</b>
Марка и модель автомобиля	LEXUS GX460
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	5. Сверло ф4мм
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю и левую панели центральной консоли.

7. Приложите консоль в сборе с левой стороны механизма выбора передач. Сделайте разметку на левой стенке механизма выбора передач в месте расположения ригеля. Открутите винты крепления механизма выбора передач и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

8. С левой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе, вставив трубу в просверленное отверстие. Переднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом М8х50 со стопорной шайбой.

На заднюю часть консоли в сборе установите кронштейн опорный и закрепите его правую часть срывным болтом М8х50 со стопорной шайбой, а левую часть вместе в консоль в сборе срывным болтом М8х110 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

9. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно заходить в отверстие прихвата тяги и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

10. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

11. Установите левую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую поверхность в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1




Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4

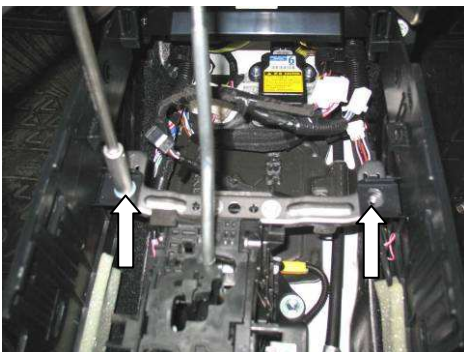


Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

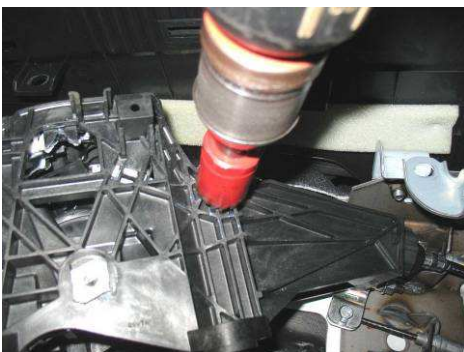

Φοτο Νο7

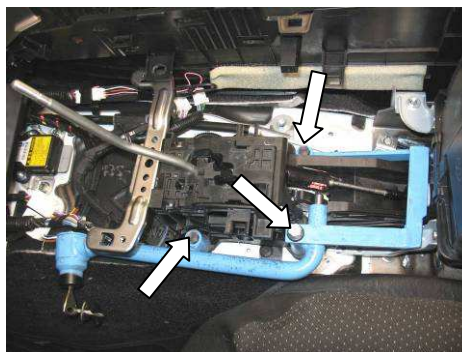

Φοτο Νο8





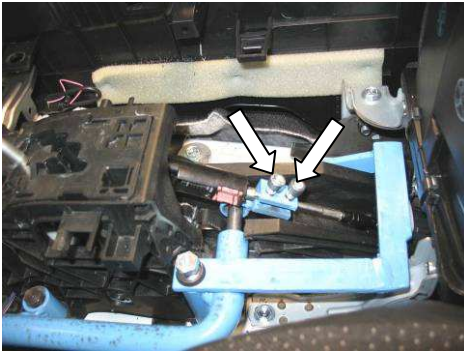


Фото №9



Фото №10

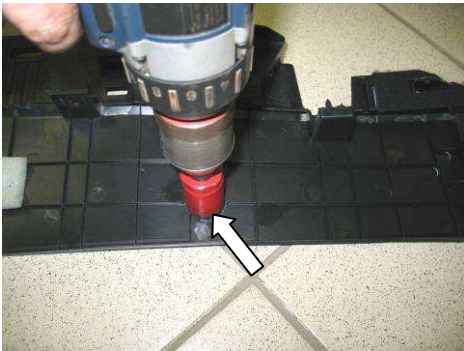


Фото №11



Фото №12

