



Артикул замка	G.CN.NK.15008.L
Марка и модель автомобиля	HONDA JAZZ
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	AM+, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф22мм
4. Шаблон для сверления №15008.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
5. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите и закрепите шаблон для сверления №15008. По отверстию в шаблоне просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом ф6мм.
6. Снимите шаблон для сверления и по направляющему отверстию просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.
7. Установите с левой стороны механизма выбора передач консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х35 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
8. Открутите правый передний винт крепления механизма выбора передач. На место открученного винта установите кронштейн защитный и закрепите его к механизму выбора передач срывным болтом М8х85 со стопорной шайбой, а также к консоли в сборе срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
9. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
10. Установите на посадочные места центральную консоль.

Надавите на консоль в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

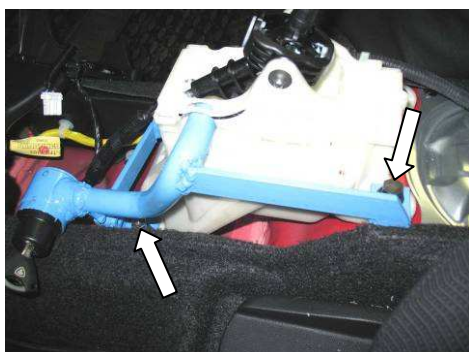


Фото №7



Фото №8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

