



| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул замка | G.CN.NK.43002.F |
| Марка и модель автомобиля | SUZUKI GRAND VITARA |
| Модельный год | 2005-2008; 2008- |
| Тип КПП, положение блокировки | A, P |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Головка шестигранная S12. | 5. Сверло ф4мм. |
| 2. Дрель ручная. | 6. Сверло ф6мм. |
| 3. Отвертка крестовая. | 7. Сверло-коронка ф22мм. |
| 4. Оправка для разметки №001. | 8. Сверло-коронка ф30мм. |

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в механизме выбора передач в указанном месте.
11. Открутите два правых и задний левый винты крепления механизма выбора передач.
12. На место открученных винтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными болтами М8х30 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании замка ригель вышел и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления консоли в сборе усилием, необходимым для срыва головок.
13. Установите на посадочные места переднюю и заднюю часть центральной консоли. Срежьте указанный участок перемычки задней части центральной консоли для размещения замковой части консоли в сборе.
14. Установите все элементы центральной консоли на посадочные места, кроме верхней панели. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
15. Установите верхнюю панель на посадочные места центральной консоли. Надавите на поверхность верхней панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места центральной консоли. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

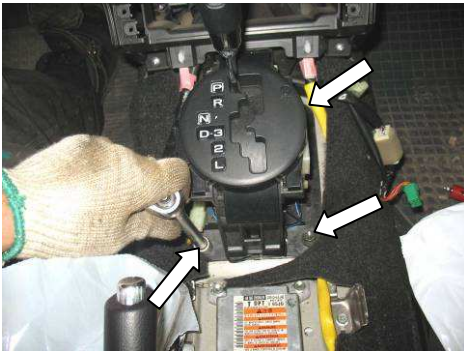


Фото №11

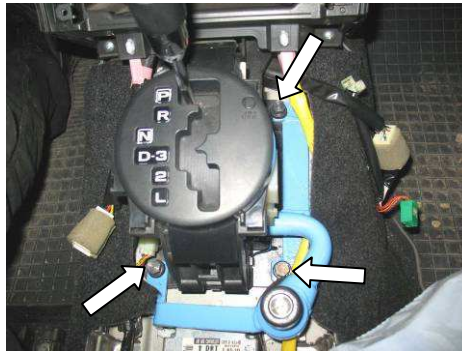


Фото №12

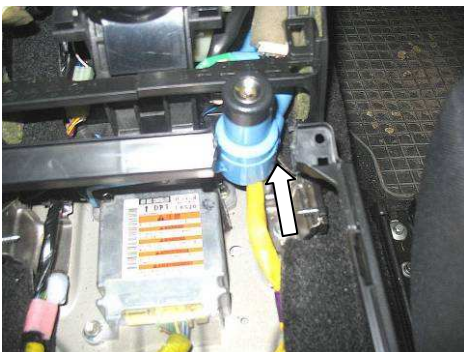


Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

