

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 31011.L на автомобили PEUGEOT 107.



<b>Артикул замка</b>	G.CN.NK.31011.L
Марка и модель автомобиля	PEUGEOT 107
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	AM+, N/R
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Отвертка крестовая.	4. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	5. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	6. Сверло ф6мм.
	7. Сверло-коронка ф30мм.

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

6. Открутите винты крепления механизма выбора передач. Приложите на место открученных винтов консоль в сборе.

Установите рычаг КПП в положение «нейтраль» (N). В месте расположения ригеля сделайте разметку на механизме выбора передач.

7. Снимите механизм выбора передач и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм.

8-9. Отрежьте с правой стороны часть пластмассового кронштейна на механизме выбора передач.

10. Установите консоль в сборе с левой стороны механизма выбора передач и закрепите ее двумя срывными болтами М8х50 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «заднего хода или нейтраль» (N/R). В данном положении, при закрытии замка, ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе или рассверлите отверстие в механизме выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

11. На место открученных болтов с правой стороны механизма выбора передач, установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М8х50с защитной шайбой и срывным винтом М8х80 с стопорной шайбой. После проверки работы консоли в сборе затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

17. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

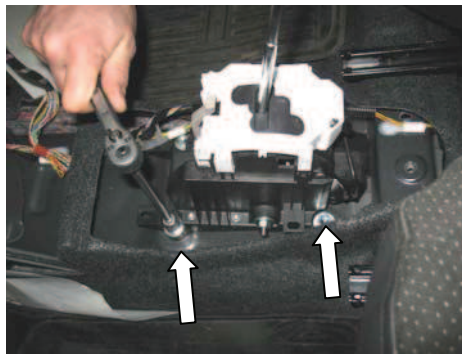

Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

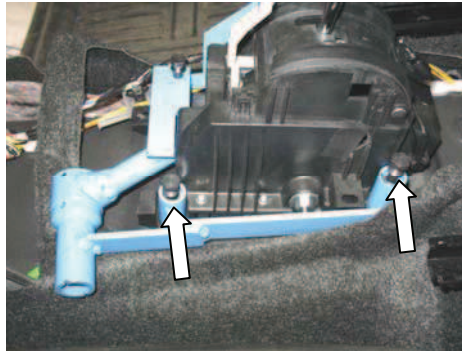


Фото №10

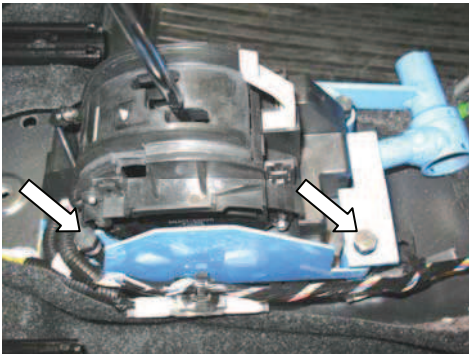


Фото №11

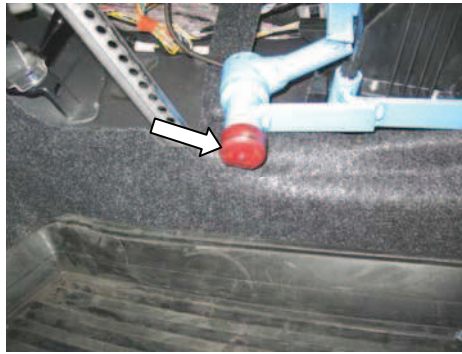


Фото №12



Фото №13

