



Номер замка	G.CN.NK.26009.F
Марка и модель автомобиля	MAZDA BT-50
Модельный год	2009-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	3. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Отвертка крестовая.	4. Молоток (пластиковый или деревянный)

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. Открутите рукоятки рычага КПП и рычага раздаточной коробки.

2. Снимите верхнюю панель центральной консоли.

3. Открутите два задних и левый передний винты крепления механизма выбора передач.

4. На место задних открученных винтов установите держатель блокиратора и закрепите его двумя срывными болтами М6х20 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите блокиратор КПП и закрепите его к держателю двумя срывными болтами М6х8, а переднюю часть срывным болтом М6х20 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

На рычаг КПП установите две половины прихвата и соедините их двумя срывными болтами М6х20. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.

5. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).

6. Установите на посадочные места верхнюю панель центральной консоли. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

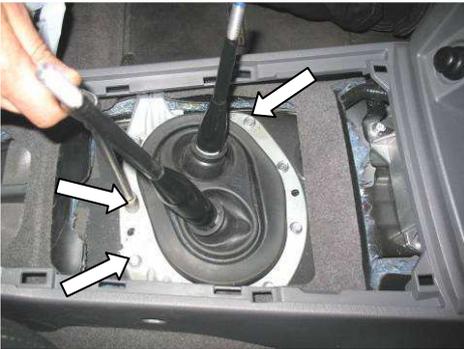

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

