


Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 33015.L на автомобиль RENAULT SCENIC



Артикул замка	G. CN. NK. 33015.L
Марка и модель автомобиля	RENAULT SCENIC
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	M6, R 
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Шестигранник S5.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

6. На трос продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

7. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученной передней правой гайки установите кронштейн опорный и закрепите его срывной гайкой М8 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки).

8. На место открученных гаек установите консоль в сборе, вставив ее в кронштейн опорный, и закрепите ее срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки).

9. Трубу консоли в сборе и кронштейн опорный закрепите при помощи срывного болта М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

10. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1

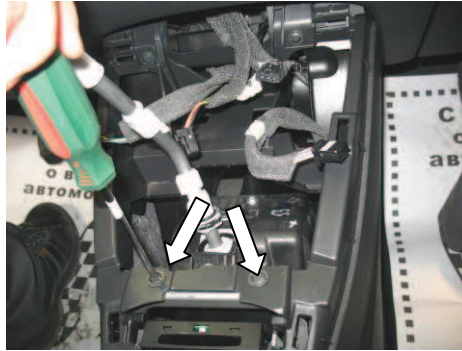


Фото №2



Фото №3

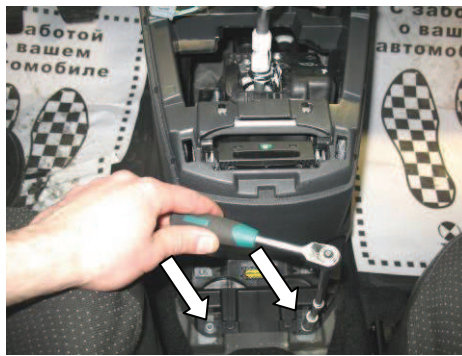


Фото №4



Фото №5

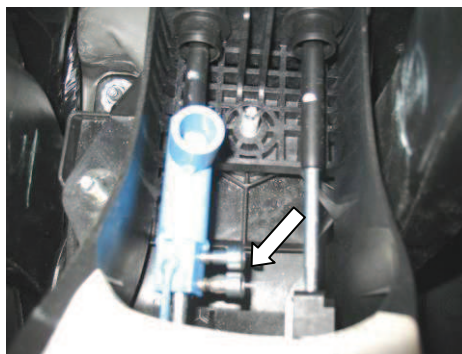


Фото №6



Фото №7



Фото №8



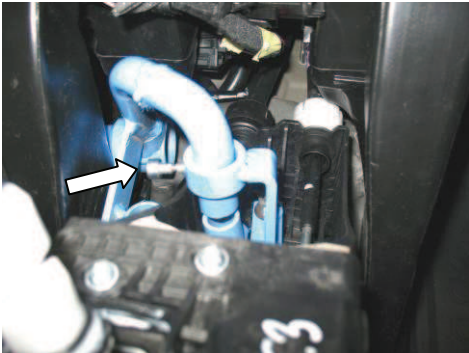


Фото №9

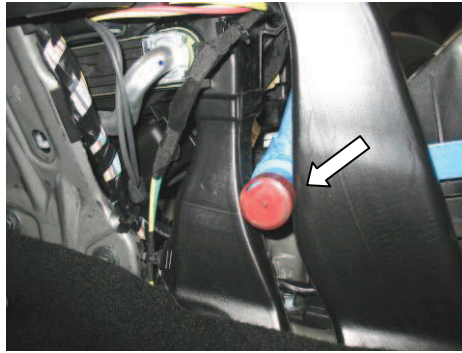


Фото №10



Фото №11

