

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 08009.L на автомобилях CITROEN C1



Артикул замка	G.CN.NK 08009.L
Марка и модель автомобиля	CITROEN C1
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M5,R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Отвертка крестовая.	4. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	5. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	6. Сверло ф6мм.
	7. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
5. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).
6. Открутите винты крепления механизма выбора передач. Установите консоль в сборе с левой стороны механизма выбора передач и закрепите ее двумя срывными болтами М8х70 и срывным болтом М8х60. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок болтов).
Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). В данном положении, при закрывании замка, ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе или прихвата тяги. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
7. На консоль в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х8.
8. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения

отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3




Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

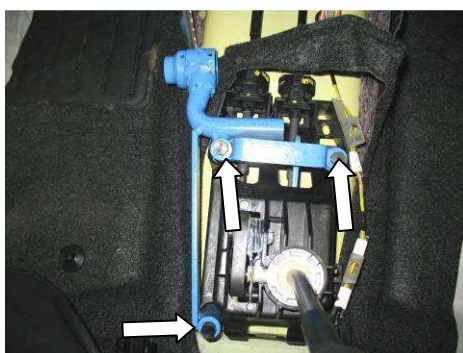

Φοτο Νο6

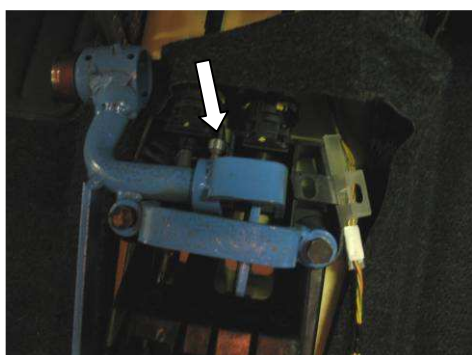

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9

