

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25004.F на автомобиль LEXUS LX570



Артикул замка	G. CN. NK. 25004. F
Марка и модель автомобиля	LEXUS LX570
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Ножовка.	8. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Оправка для разметки №007.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю крышку центральной консоли.
- Срежьте нижнюю часть пластмассового кронштейна для размещения блокиратора КПП.
- Открутите задний правый винт крепления механизма выбора передач, а также два винта крепления кронштейна перед механизмом выбора передач.
- На место открученного левого винта установите проставку длиной 60мм, а поверх нее проставку длиной 5мм.
- На механизм выбора передач установите консоль в сборе и закрепите ее заднюю часть срывным болтом M8x65, переднюю левую часть срывным болтом M8x80, переднюю правую часть срывным болтом M8x30. Болт M8x80 установите с защитной шайбой. Болты M8x65 и M8x30 установите со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе установкой шайб под переднюю или заднюю часть.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
- Установите верхнюю крышку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность крышки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой крышки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой крышки центральной консоли на посадочные места. Приподнимите правую часть резинового коврика. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите крышку на посадочные места. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, чтобы крышка устанавливалась свободно, не задевая элементы консоли в сборе. Проверьте работу замка и механизма выбора передач. Снимите крышку и затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №007. Пробейте пластиковым или деревянным молотком резиновый коврик через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте резиновый коврик на замковую часть блокиратора и приклейте его к верхней крышке центральной консоли.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. При необходимости на выступающую часть блокиратора установите манжету.

14. Установите автомобиль на эстакаду. Открутите крепежные винты и снимите экран выхлопной системы. Установите кронштейн защиты тяги задний в месте соединения кулисы с механизмом выбора передач и закрепите его двумя срывными болтами M6x25. Болты затяните усилием, необходимым для срыва головок болтов.

15. Установите кронштейн защиты тяги передний в месте соединения кулисы с КПП и закрепите его двумя срывными болтами M6x25. Болты затяните усилием, необходимым для срыва головок болтов. Замените гайку крепления кулисы к коробке передач на срывную гайку M8 с защитной шайбой. Гайку затяните усилием, необходимым для срыва головки. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

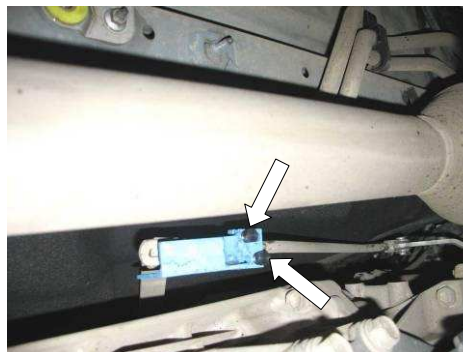


Фото №14



Фото №15

