

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 22403) на автомобиль KIA CERATO



Номер замка	CRKN 22403
Марка и модель автомобиля	KIA CERATO
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5 ступ., R вперед
Оснастка и инструмент:	
Головка S10 Дрель электрическая Ключ-трещотка Нож слесарный Отвертка крестовая	Приспособление для разметки №002 Сверло ф4,1мм Сверло ф6,8мм Фреза-коронка ф39,5 Шестигранник S5

Краткое описание установки

1. Открутите рукоятку рычага КПП и снимите пыльник рычага КПП.

2. Открутите боковые винты крепления средней части центральной консоли.

3. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.

4. Снимите пластмассовую крышку под рычагом стояночного тормоза.

5. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.

6. Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач.

7. Вместо двух открученных винтов, установите поставляемые шайбы.

8. Согласно рисунку, в месте контакта пластмассовой втулки троса продольного перемещения с прихватом тяги, отрежьте необходимую часть этой втулки. При переключении любых скоростей, не должно происходить касания прихвата тяги с частями механизма выбора передач или с другими частями интерьера автомобиля. Проверьте работу механизма выбора передач.

9. На левое переднее отверстие механизма выбора передач установите втулку. На правое переднее отверстие механизма выбора передач установите блокиратор КПП. В отверстие переднего крепления блокиратора КПП установите прокладку и наживите винт М6х15.

10.-11. Установите верхнюю планку блокиратора КПП. Вставьте и закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м два срывных винта М8х90 (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки.

12. Проверьте работу механизма выбора передач. Затяните срывные винты крепления блокиратора КПП и прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.

13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

14. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в райо-



не замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие 4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до 6,8 мм.

15. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно напавляющему отверстию, фрезой-коронкой просверлите в центральной консоли отверстие 39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Выпишите гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.



Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3




Φοτο Νο4




Φοτο Νο5

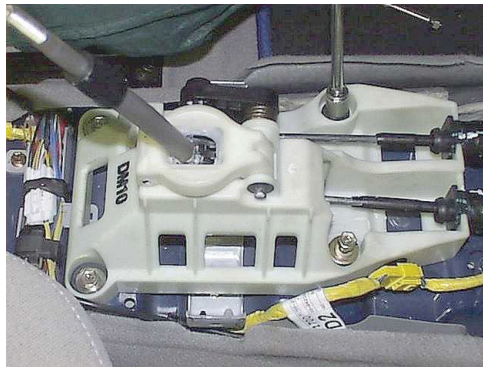


Φοτο Νο6

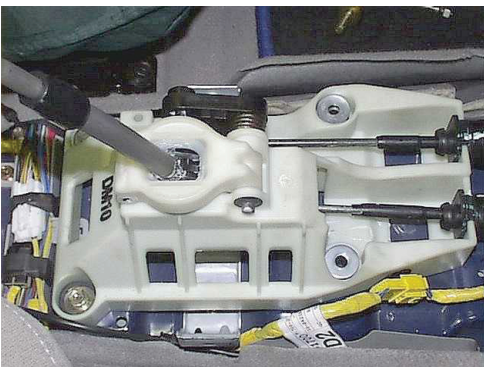


Φοτο Νο7

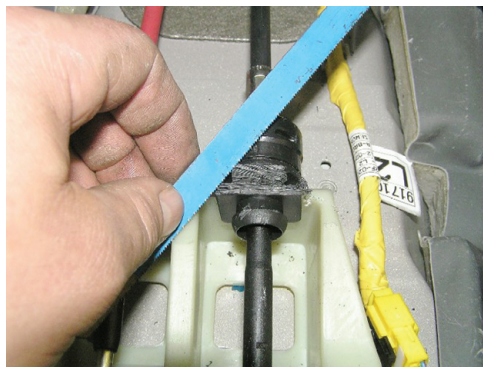


Φοτο Νο8

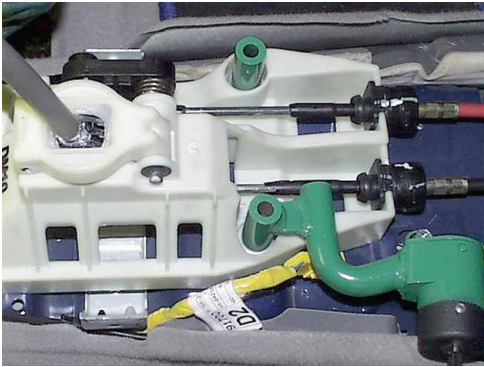


Φοτο №9

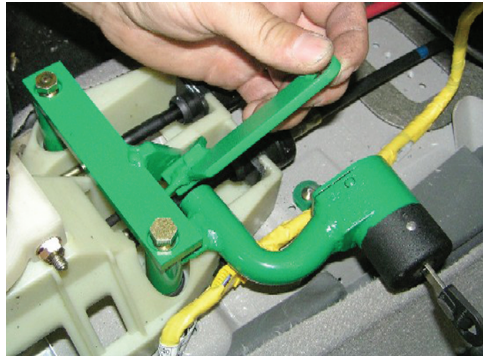

Φοτο №10

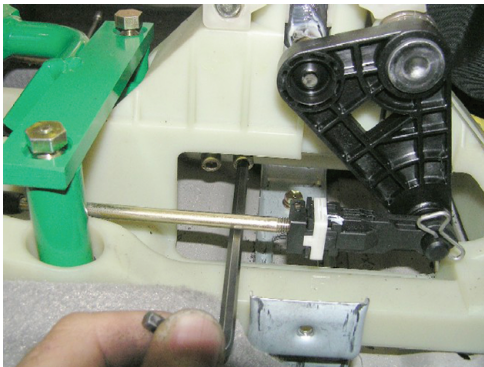

Φοτο №11

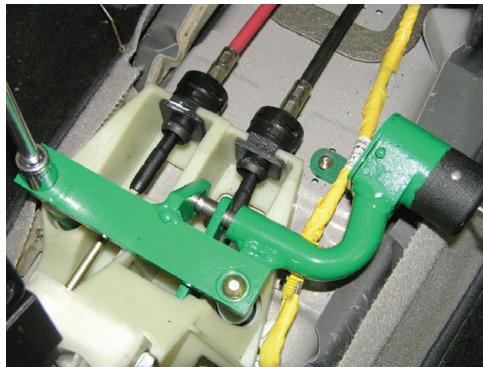

Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16