

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 13003) на автомобиль FORD MONDEO



Номер замка	FRKN 13003
Марка и модель автомобиля	FORD MONDEO
Модельный год	2007-2010
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло Ø4,1мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло Ø6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Фреза-коронка Ø25мм.
4. Отвертка шлицевая.	9. Фреза-коронка Ø39,5мм/Ø28мм.
5. Приспособление для разметки №001/002.	



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

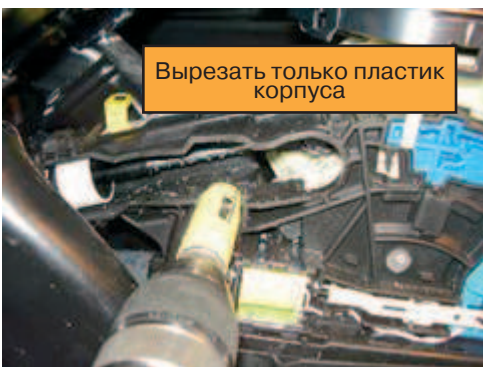


Фото №13





Фото №14

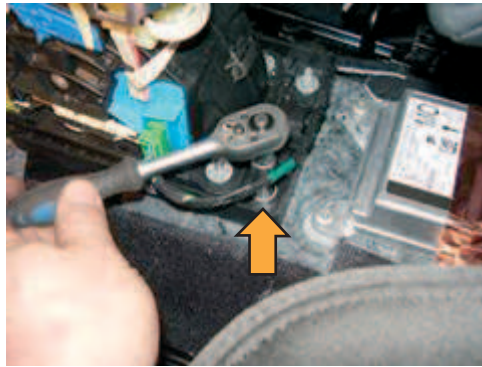


Фото №15


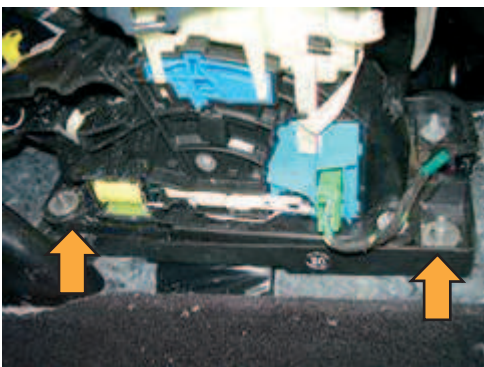


Фото №16

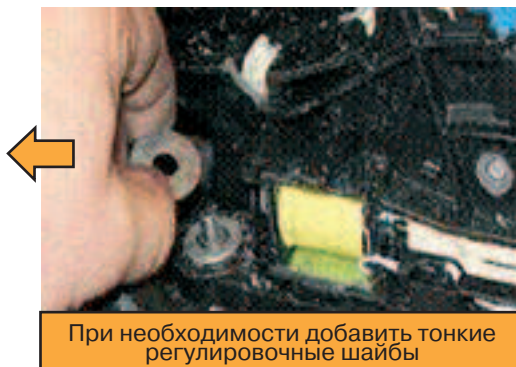

При необходимости добавить тонкие регулировочные шайбы

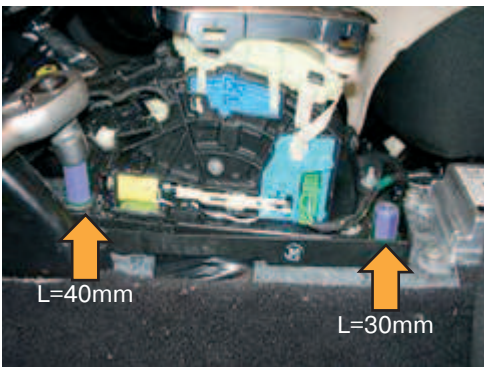


Фото №17

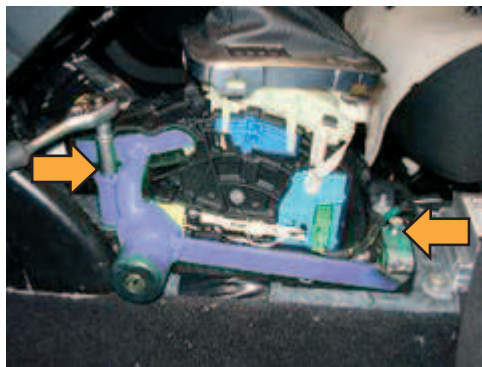


Фото №18



Вырезать

Фото №19



Фото №20





Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24

