

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17601) на автомобиль HYUNDAI SANTA-FE



Номер замка	CRKN 17601
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI SANTA FE
Модельный год	2006-2009
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Отвертка крестовая. 2. Ключ-трещотка. 3. Головка шестигранная S10. 4. Головка шестигранная S12. 5. Головка шестигранная S14. 6. Дрель ручная. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Шестигранник S5. 8. Приспособление для разметки №002 9. Сверло Ø4,1мм 10. Сверло Ø6,8мм 11. Фреза-коронка Ø39,5мм



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10




Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13

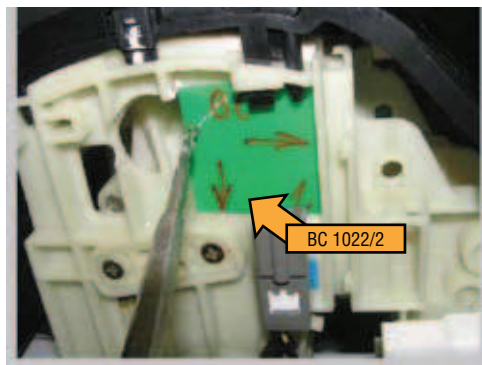

Φοτο №14





Фото №15



Фото №16

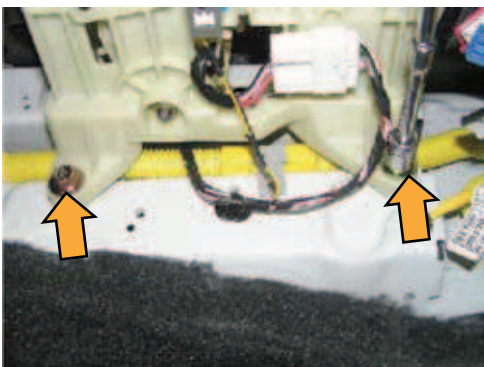


Фото №17

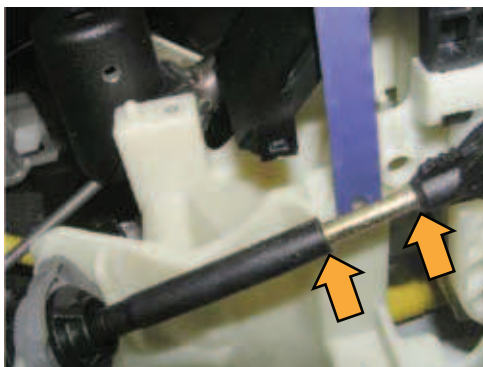


Фото №18



Фото №19

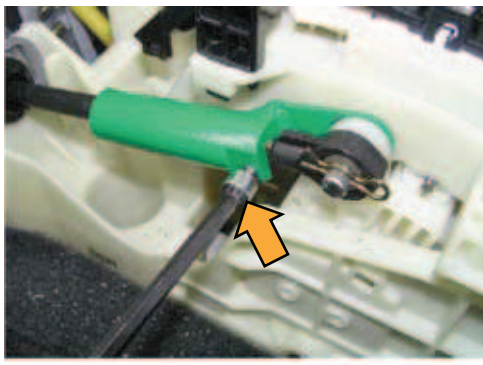


Фото №20

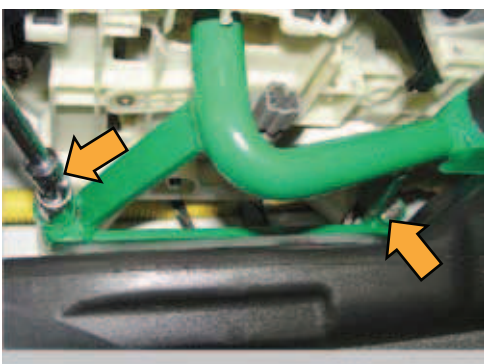


Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27

