



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.01006.F</b>
Марка и модель автомобиля	AUDI A1
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	А+, Р, селектор ХХХ 713 025
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф12мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек, с правой стороны, приложите консоль в сборе и произведите разметку в месте расположения ригеля.

11. В указанном месте просверлите отверстие сверлом коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12-13. Вырежьте части пластмассовых деталей мешающих установке консоли в сборе таким образом, как показано на фото.

14. Установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. Установите центральную консоль на посадочные места.

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Надавите на поверхность пластмассовой заглушки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой заглушки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия.

Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8





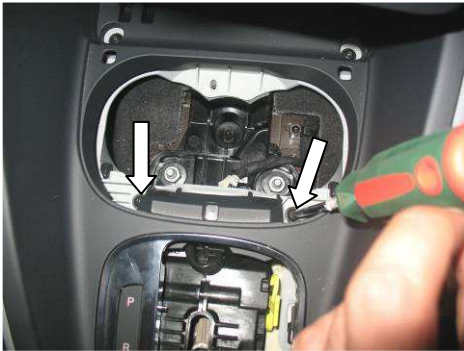


Фото №9



Фото №10



Фото №11

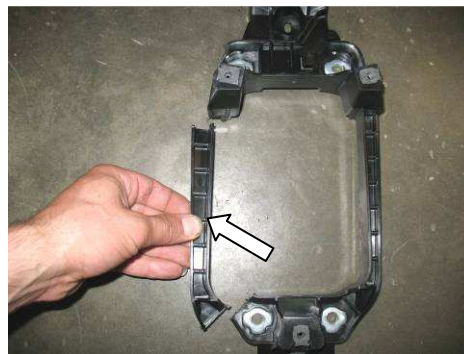


Фото №12



Фото №13

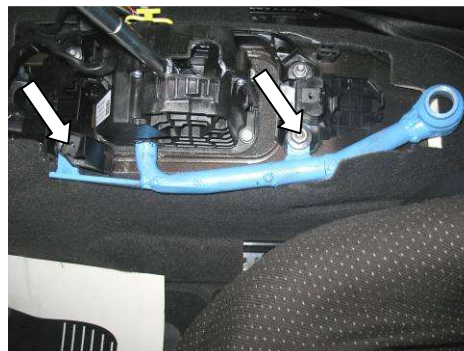


Фото №14



Фото №15



Фото №16

