



Артикул замка	G.CN.NK.13017.L
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS III
Модельный год	2011-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	6. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Инструмент установочный TR-100.
3. Головка шестигранная S13, S14.	8. Сверло ф4мм.
4. Нож слесарный.	9. Сверло ф6мм.
5. Полотно ножовочное.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. Открутите винты крепления механизма выбора передач. С правой стороны механизма выбора передач установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х25 мм. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).

12. С левой стороны механизма выбора передач, на место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее срывными винтами М6х65. Соедините кронштейн защиты ригеля с консолью в сборе срывным винтом М6х8 мм. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).

13. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винтов).

14. Установите рычаг КПП в положение «заднего хода» (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. На место задних открученных болтов установите проставки длиной 30мм, а поверх них проставки длиной 20 мм. Установите пластину и закрепите ее срывными винтами М6х75мм с защитными шайбами.

16. Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Установите левую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

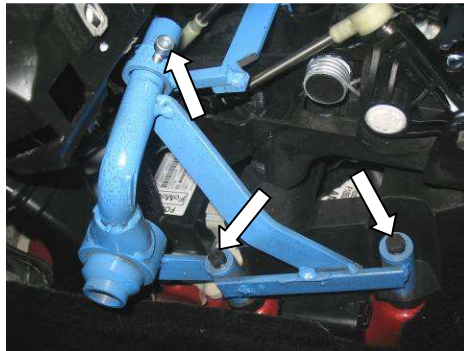


Фото №12



Фото №13

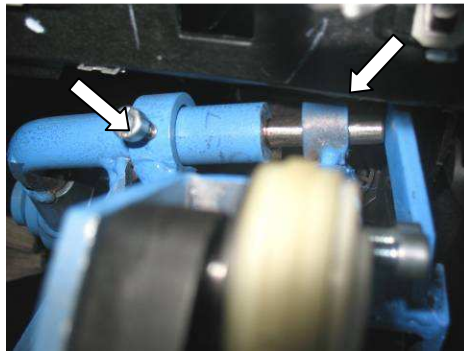


Фото №14

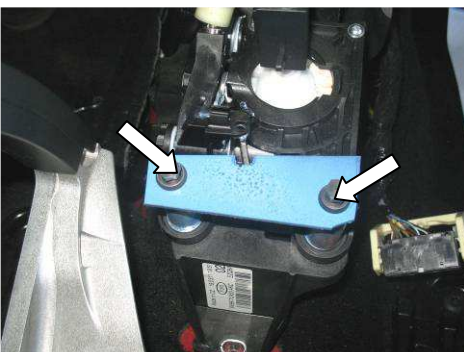


Фото №15



Фото №16





Фото №17



АВТОФОРУМ.РУ