



<b>Номер замка</b>	<b>G. CN. NK. 30013.R</b>
Марка и модель автомобиля	OPEL MERIVA
Модельный год	2011
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Нож слесарный.	7. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите все декоративные элементы центральной консоли.

5-6. Вырежьте часть металлического кронштейна в указанном месте.

7. Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач с правой стороны. Сделайте разметку на правой стенке механизма выбора передач в месте расположения ригеля консоли в сборе. По разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

8. Открутите два болта крепления металлического кронштейна с левой стороны от механизма выбора передач и нижний правый болт крепления механизма выбора передач. Установите консоль в сборе и закрепите ее нижнюю часть срывными винтами М8х25 с защитными шайбами с использованием проставок длиной 5мм, а верхнюю часть срывным болтом М8х30 с защитной шайбой. Винты закрутите с усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления усилием, необходимым для срыва головок.

На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

Установите правую накладку центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую поверхность накладки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления

для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2

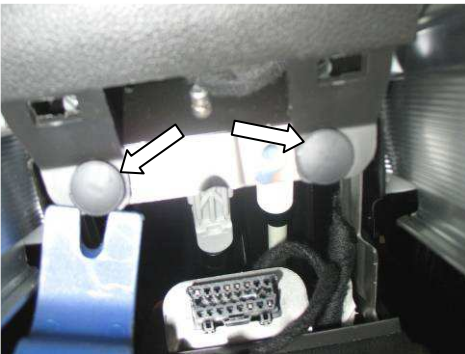

Φοτο №3




Φοτο №4




Φοτο №5



Φοτο №6

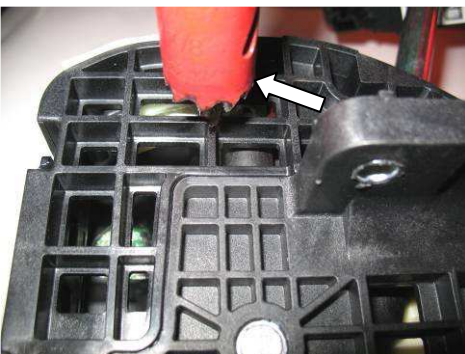

Φοτο №7

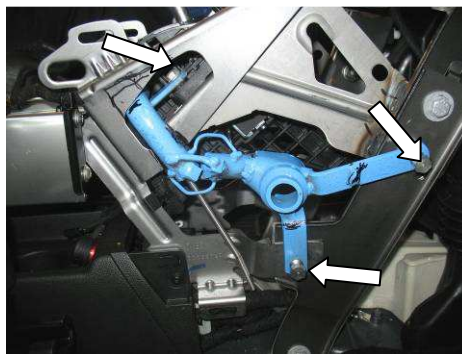

Φοτο №8





Фото №9

