

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 36007.R на автомобиль SSANG YONG ACTYON (Дизель)



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NK.36007.R</b>
Марка и модель автомобиля	SSANG YONG ACTYON (Дизель)
Модельный год	2011-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+,Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8-9. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место передних открученных гаек установите шайбы 8 и шестигранные проставки М8 длиной 50мм. Проставки закрутите усилием 1,5...2,0 кгс•м. На наружную поверхность проставок М8 нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранных проставок, установите с левой стороны проставку длиной 30 мм, а справа проставку длиной 49мм.

10. С правой стороны установите консоль в сборе закрепив ее заднюю часть срывной гайкой М8, а переднюю часть срывным винтом М8х20. Гайку и винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

11. На левую переднюю проставку установите кронштейн опорный, и закрепите его срывным винтом М8х80. Закрепите кронштейн опорный с консолью в сборе срывным винтом М6х20. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

12. На тягу продольного перемещения установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8 (без срыва головок винтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы замка и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

14. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Согласно выполненному отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия**





Фото №1



Фото №2



Фото №3

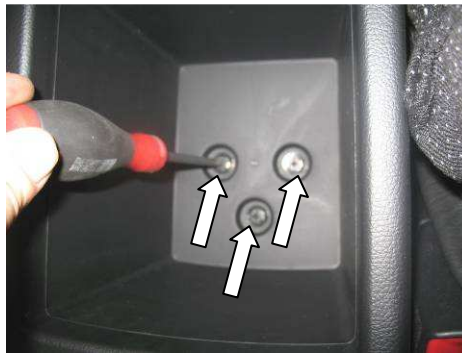


Фото №4



Фото №5

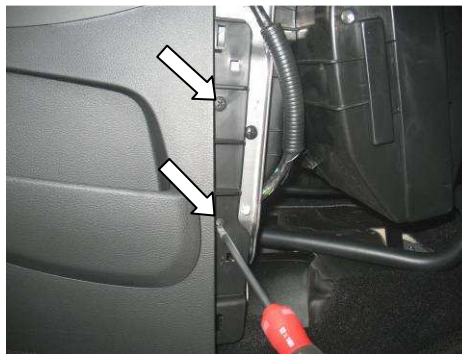


Фото №6



Фото №7

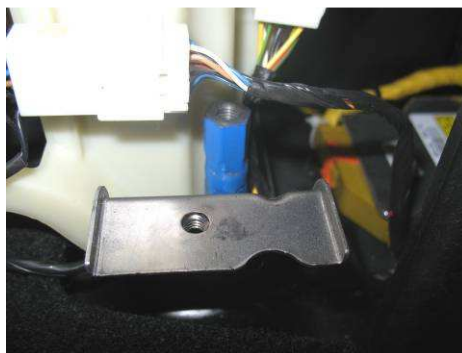


Фото №8



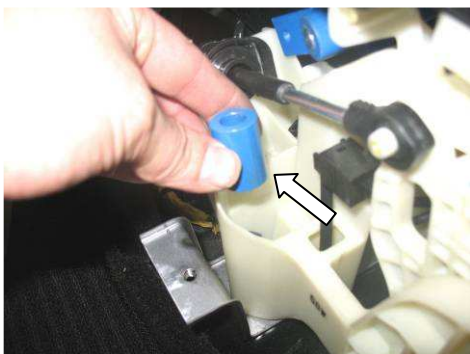


Фото №9

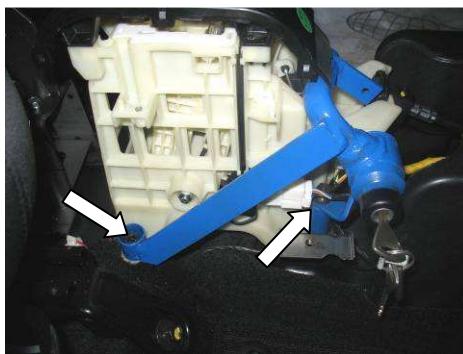


Фото №10

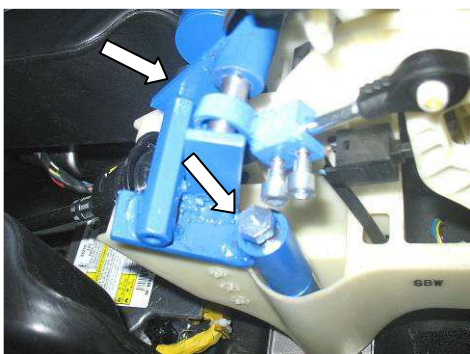


Фото №11

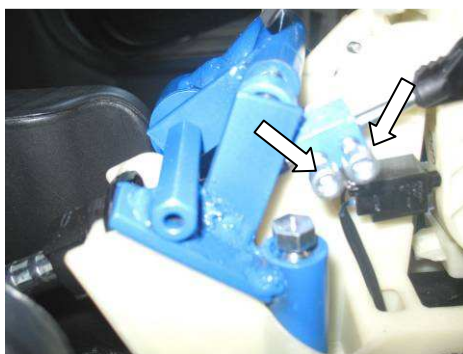


Фото №12

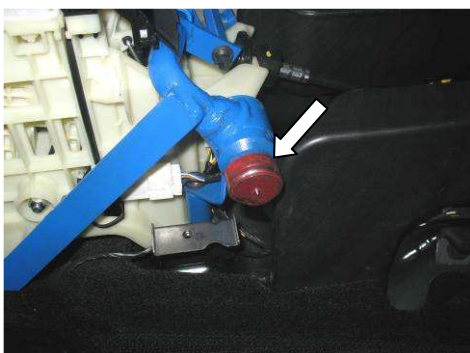


Фото №13



Фото №14

