

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 38015.R на автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO



Артикул замка	G.CN.NK.38015.R
Марка и модель автомобиля	TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	А, Р
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Сверло ф4мм
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль. Открутите винты крепления механизма выбора передач.

8. Приложите консоль с сборе с правой стороны механизма выбора передач, предварительно установив на место открученного заднего правого болта проставку длиной 10мм. Сделайте разметку на правой стенке механизма выбора передач в месте расположения ригеля и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9-10. С правой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе с использованием проставки. Переднюю часть консоли в сборе закрепите срывным болтом М8х40 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

11. На место левого переднего, открученного болта установите кронштейн опорный и закрепите его срывным винтом М8х40мм, а с консолью в сборе срывным винтом М6х16мм. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

12. На место открученных задних болтов крепления механизма выбора передач установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его правую часть вместе в консолью в сборе, срывным болтом М8х45 с защитной шайбой, а левую часть срывным болтом М8х40 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

15-16. Под днищем автомобиля установите кронштейн защитный передний и закрепите его срывной гайкой М8, а также кронштейн защитный задний, закрепив его двумя срывными винтами М6х8. Винты и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

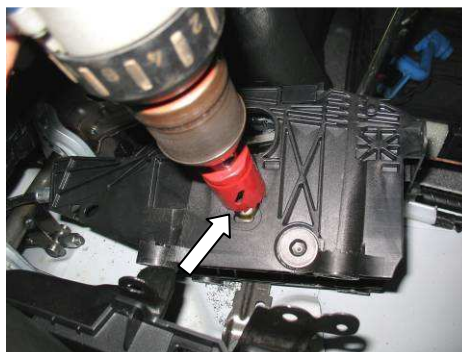

Φοτο Νο8



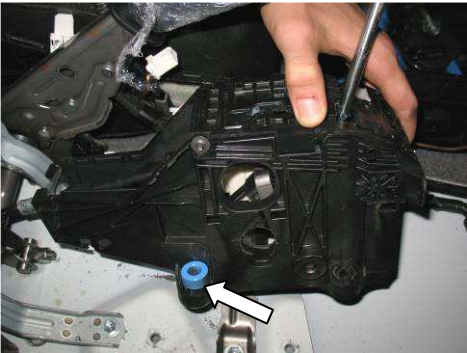


Фото №9

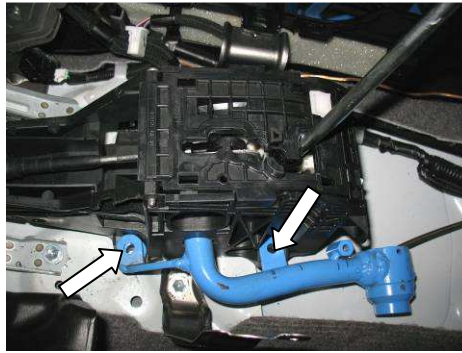


Фото №10

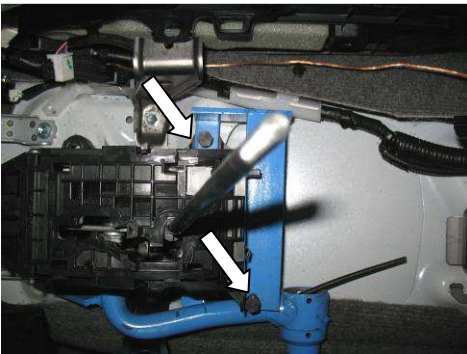


Фото №11

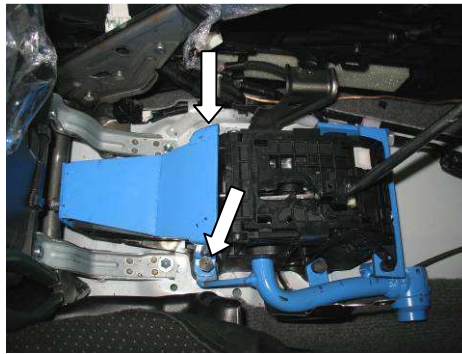


Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

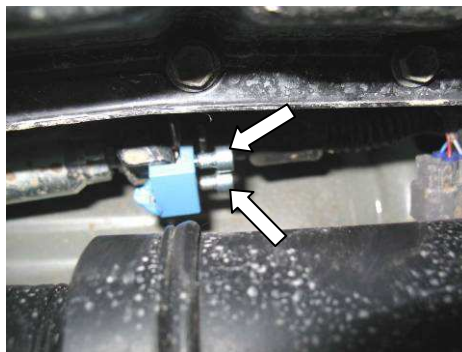


Фото №16

