

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 13013.L на автомобиль Ford Galaxy; Ford S-Max.



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.13013.L</b>
Марка и модель автомобиля	FORD GALAXY; FORD S-MAX
Модельный год	2010
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Шестигранник S5.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S10, S12, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

14. Открутите две верхних гайки и нижний правый винт крепления механизма выбора передач. Приложите консоль в сборе с правой стороны механизма выбора передач. Сделайте разметку в месте расположения ригеля консоли в сборе. По разметке просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. На место открученных гаек установите кронштейн защиты ригеля закрепив его двумя срывными гайками М6 с защитными шайбами.

16. На место открученного винта, установите консоль в сборе закрепив ее срывным винтом М6х25 с защитной шайбой. Соедините кронштейн защиты ригеля и консоль в сборе с использованием срывного винта М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов и гаек).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите накладку центральной консоли на посадочные места.

Надавите на боковую поверхность накладки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток

от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3




Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6

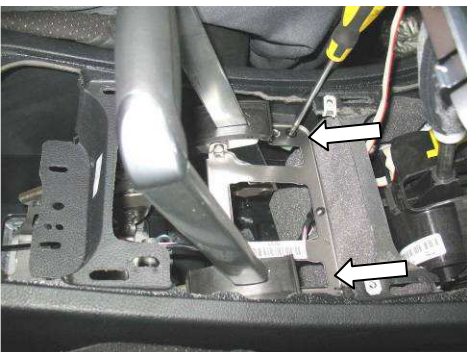

Φοτο №7



Φοτο №8





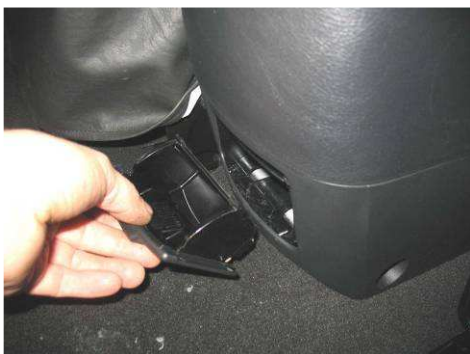


Фото №9



Фото №10



Фото №11

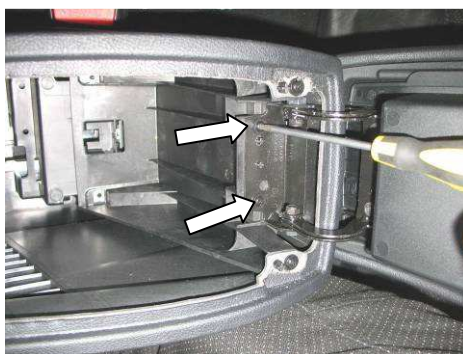


Фото №12



Фото №13



Фото №14

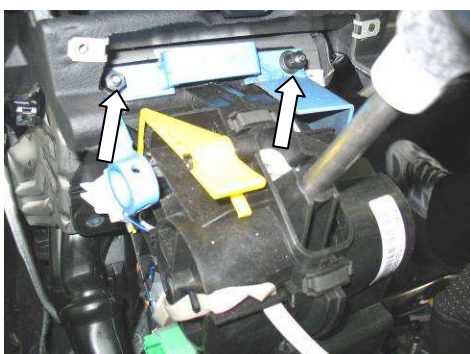


Фото №15



Фото №16





Фото №17

