

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 17024.L на автомобиль HUNDAI SOLARIS



Артикул замка	G.CN.NK.17024.L
Марка и модель автомобиля	HUNDAI SOLARIS
Модельный год	2011-
Тип КПП, положение блокировки	А, Р
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20. 2. Дрель ручная. 3. Головка шестигранная S13, S14. 4. Нож слесарный.	5. Оправка для разметки №001. 6. Сверло ф4мм. 7. Сверло ф6мм. 8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 1.-6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль. Открутите два левых и передний правый винты крепления механизма выбора передач.
7. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач.
8. С левой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными болтами М8х30 со стопорными шайбами, Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
9. Установите рычаг переключения передач в положение паркинг (Р). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель замка заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.
- 10-11. На трубу консоли в сборе установите кронштейн опорный и закрепите его срывным винтом М8х30 и с консолью в сборе срывным винтом М6х16. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Повторно проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
13. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

14-15. Под капотом автомобиля установите кронштейны, защитный задний на место крепления оплетки троса переключения передач, закрепив его срывным винтом М8х60, и кронштейн защитный передний на место крепления троса с рычагом КПП, закрепив его срывной гайкой М8. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1




Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4

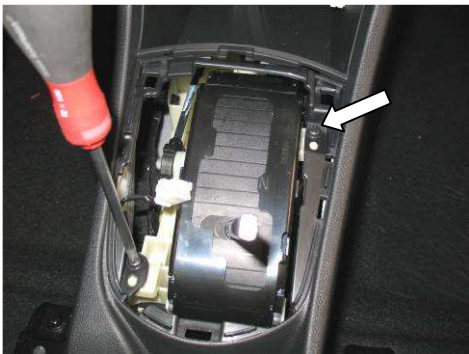


Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7

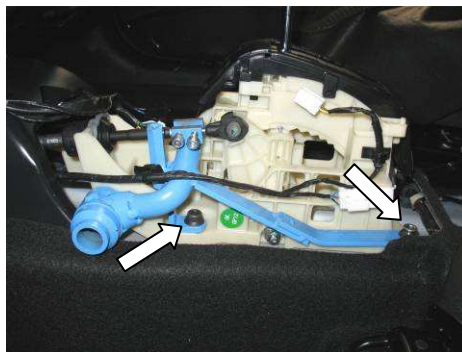

Φοτο №8



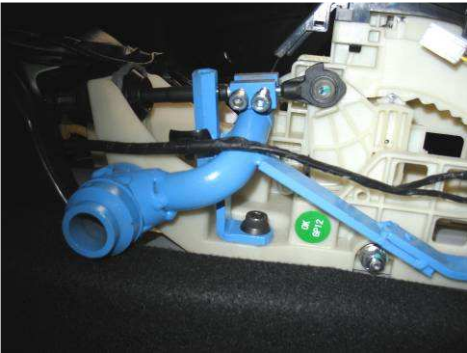


Фото №9

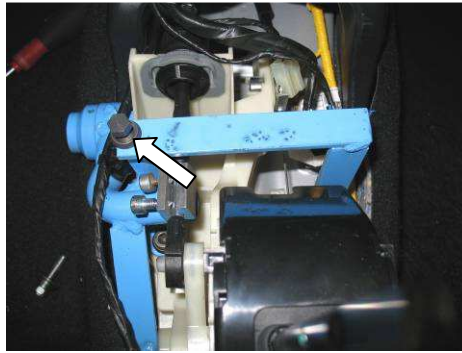


Фото №10

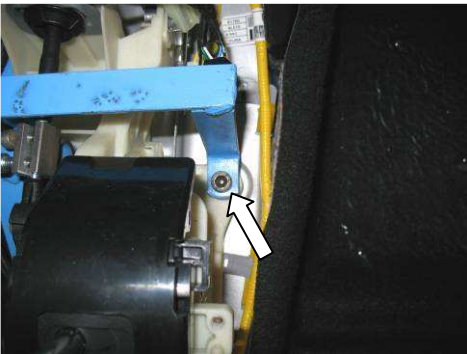


Фото №11



Фото №12



Фото №13

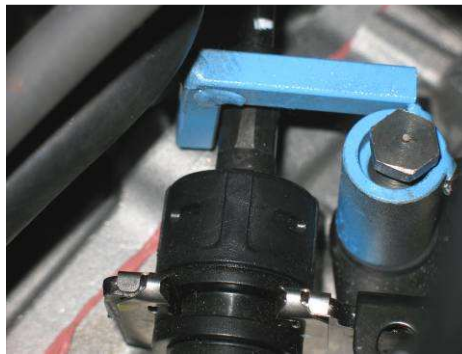


Фото №14



Фото №15

