



Артикул	G.CN.NK.18003R
Марка и модель автомобиля	INFINITI M
Модельный год	2010-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф12мм.
4. Приспособление для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Силиконовый герметик	10.Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.
- Приложите консоль в сборе с правой стороны механизма выбора передач. Сделайте разметку в месте расположения ригеля консоли в сборе. По разметке просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- На место открученных винтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными винтами М6Х30 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг переключения передач в положение парковки (Р). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
- Отрежьте правый угол центральной консоли таким образом, чтобы консоль в сборе не препятствовала установке центральной консоли на посадочные места.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой накладкой в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой накладкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой боковой накладкой на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в накладке отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите на посадочное место боковую накладку. Пробейте пластиковым или деревянным молотком кожаную обшивку боковой панели через приспособление для разметки. Выньте приспособление, установите на место боковую панель центральной консоли.

21. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

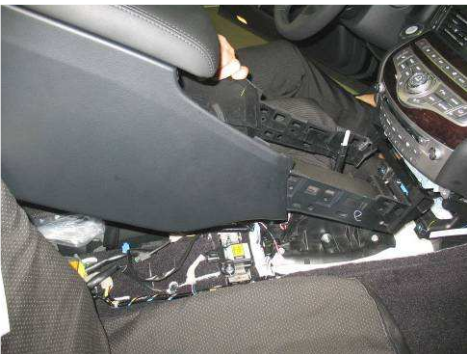


Фото №13

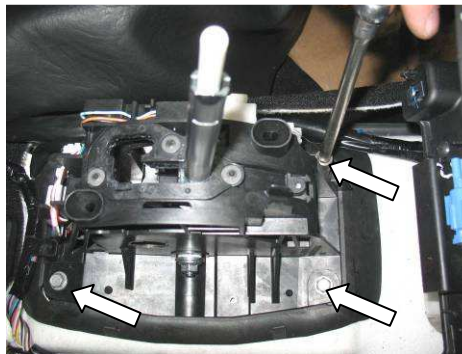


Фото №14



Фото №15

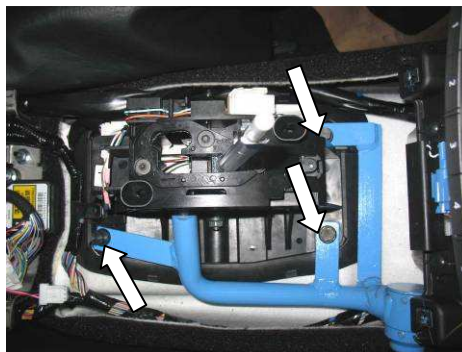


Фото №16





Фото №17

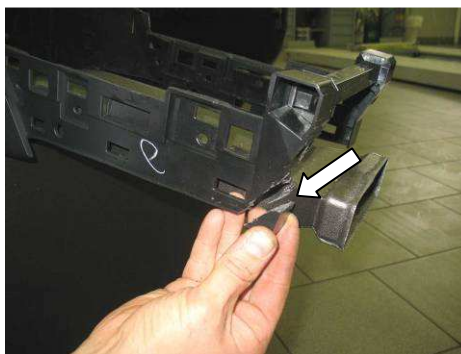


Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21

