



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.41012.F</b>
Марка и модель автомобиля	Volkswagen Multivan
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	M6, M5, R ↑
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-30. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите накладки панели приборов.

31-32. Открутите болты крепления механизма выбора передач с левой стороны. Приложите консоль в сборе для разметки на наружную поверхность механизма выбора передач и панели приборов, сделайте разметку для сверления. Выпилите отверстие в панели приборов для установки консоли в сборе.

33. По разметке просверлите отверстия в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия и резания, необходимо зачистить.

34. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее левую часть с использованием проставки ф20х10 высотой 25мм срывным винтом М6х50 с защитной шайбой. Под правые проставки консоли в сборе установите шайбы 10 и закрепите правую сторону консоли в сборе двумя срывными винтами М8х35. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

35. Снимите тягу продольного перемещения рычага КПП. Установите упругую втулку и закрепите тягу продольного перемещения рычага КПП.

36. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8, а также зафиксируйте его от проворота винтом М6х16 используя анаэробный герметик. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

37. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

38. Установите накладку панели приборов на посадочные места. Надавите на поверхность накладки в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой накладки панели приборов на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

39. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11

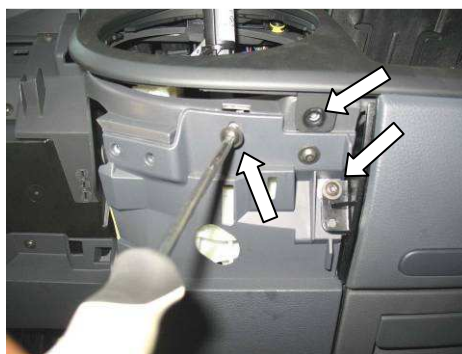


Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16





Фото №17



Фото №18



Фото №19

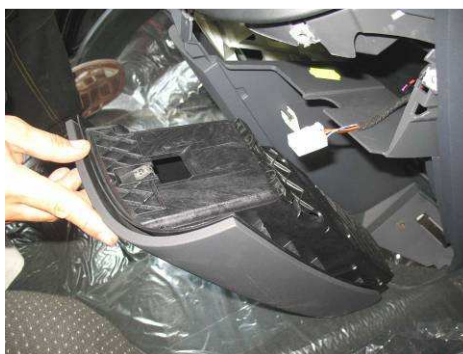


Фото №20

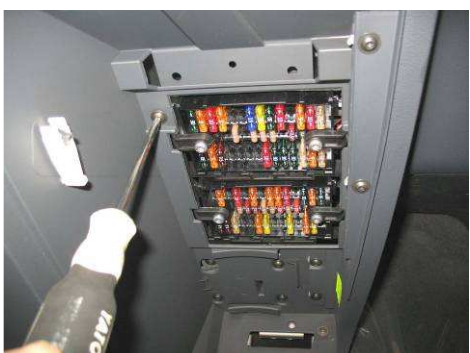


Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24





Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30

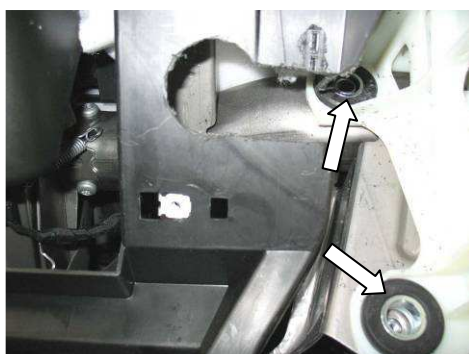


Фото №31



Фото №32





Фото №33

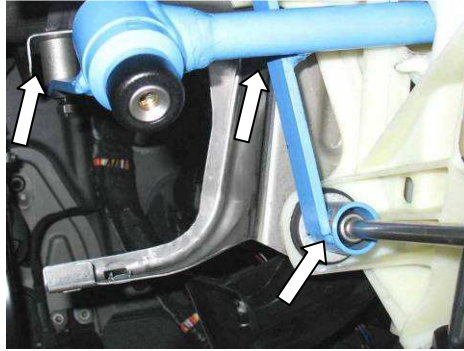


Фото №34



Фото №35



Фото №36

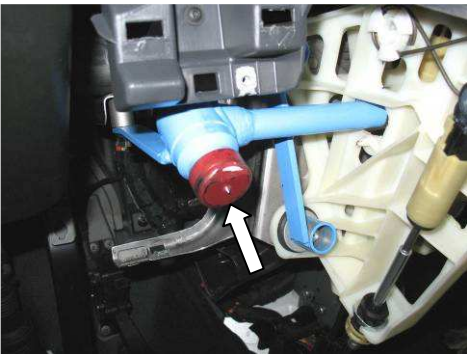


Фото №37

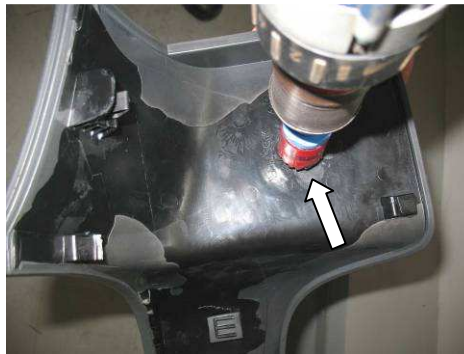


Фото №38



Фото №39



Фото автомобиля

