

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 17010.L на автомобиль HYUNDAI i30



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.17010.L</b>
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI i30
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	M5; M6, R ↑
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите две гайки крепления кронштейна позади механизма выбора передач. Кронштейн демонтируйте.
- Открутите два левых и передний правый винты крепления механизма выбора передач.
- На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса, чтобы установленный прихват не упирался в оплетку при переключении передач.
- На место открученных винтов установите шайбы.
- С левой стороны механизма выбора передач установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю часть срывным болтом М8х90 со стопорной шайбой, а заднюю часть срывным болтом М8х80 со стопорной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель замка заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.
- На место правого переднего открученного винта установите проставку высотой 35мм. На проставку установите планку и закрепите ее срывным болтом М8х70 с защитной шайбой. Второй конец планки закрепите к консоли в сборе срывным болтом М8х20 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Повторно проверьте работу механизма выбора передач и консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.
- Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**






Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

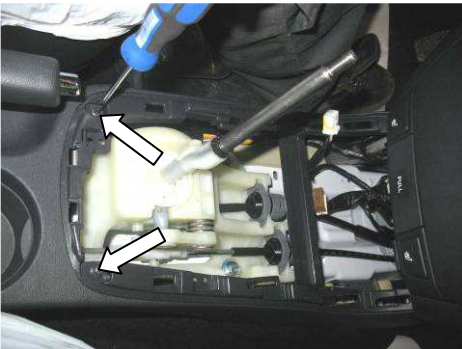

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

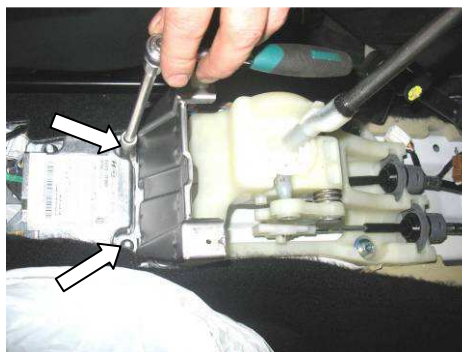

Φοτο Νο8



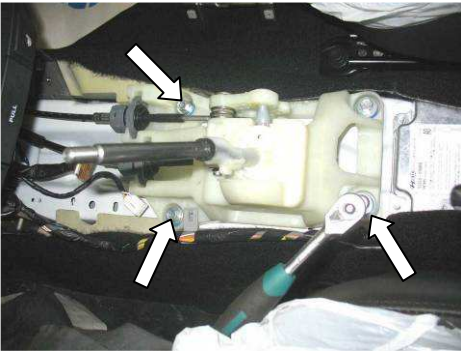


Фото №9

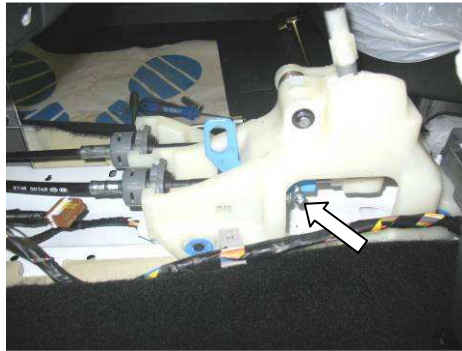


Фото №10

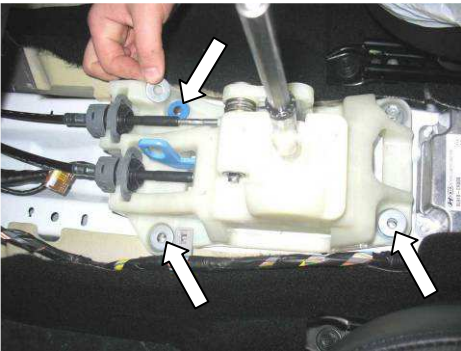


Фото №11

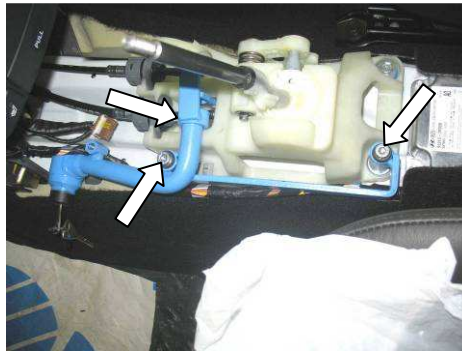


Фото №12

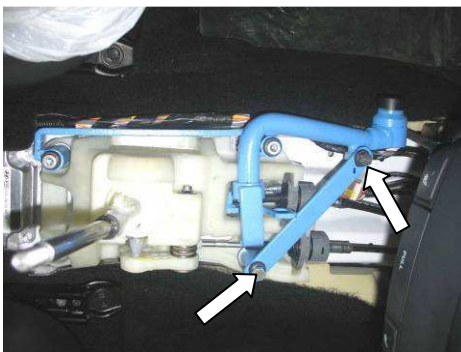


Фото №13

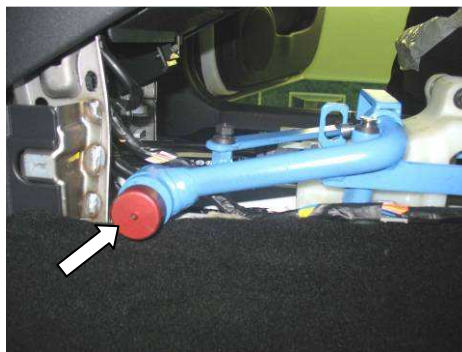


Фото №14



Фото №15



Фото №16

