



Артикул	G.CN.NK.22024.L
Марка и модель автомобиля	KIA OPTIMA
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло Ф 12мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

8. Вырежьте часть пластмассовой перегородки, как показано на фото №8. Заусенцы необходимо зачистить.

9. Установите на тягу продольного перемещения рычага КПП прихват тяги, закрепив его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс*м (без срыва головок).

10. Открутите с левой стороны от механизма выбора передач, задний болт крепления механизма выбора передач и болт крепления опорного кронштейна панели приборов.

На место открученных болтов с левой стороны механизма выбора передач, установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю часть с использованием проставки длиной 10мм срывным винтом М8х30 с защитной шайбой, а заднюю часть срывным винтом М8х75 с стопорной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс*м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение прихвата тяги.

11-12. После повторной проверки, снимите консоль в сборе и по отверстию в прихвате тяги просверлите в ближней пластмассовой перегородке механизма выбора передач отверстие Ф 12мм, для размещения ригеля консоли в сборе. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место консоль в сборе. Повторно проверьте, что бы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился

отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

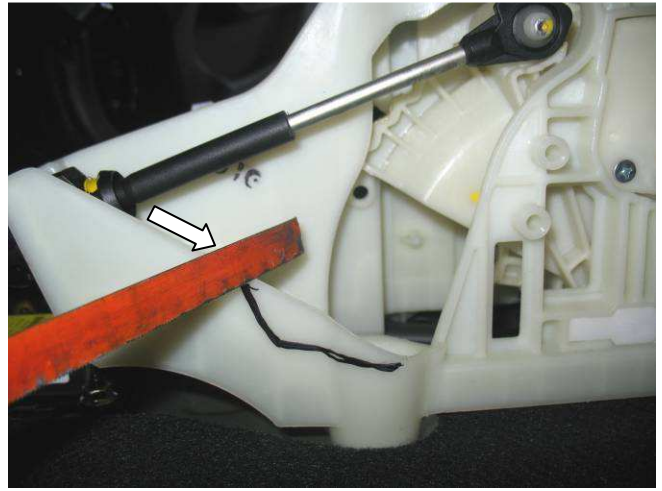


Фото №8

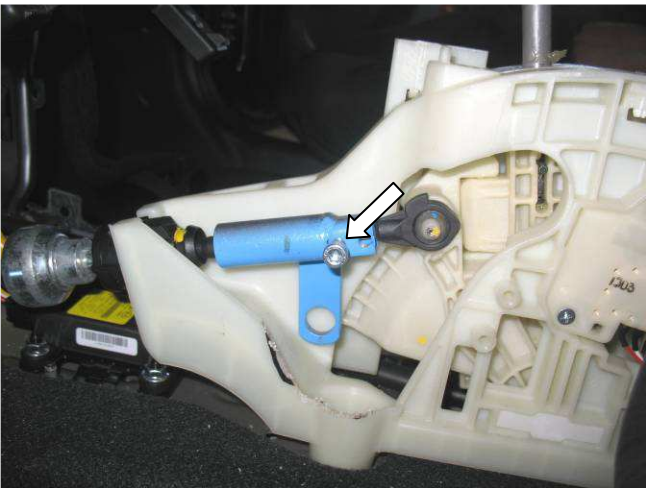


Фото №9



Фото №10

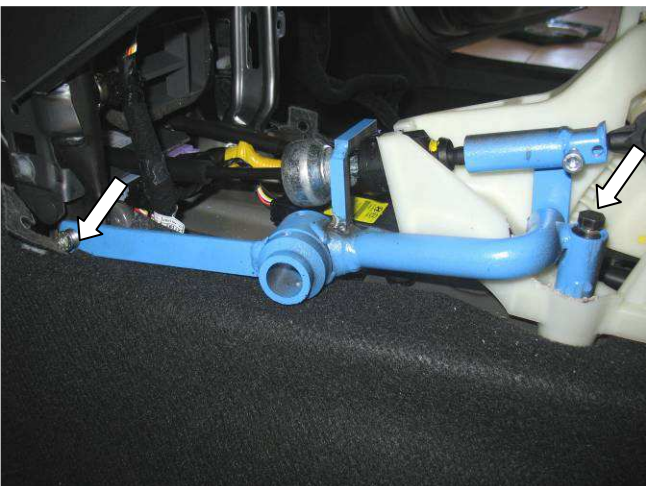


Фото №11


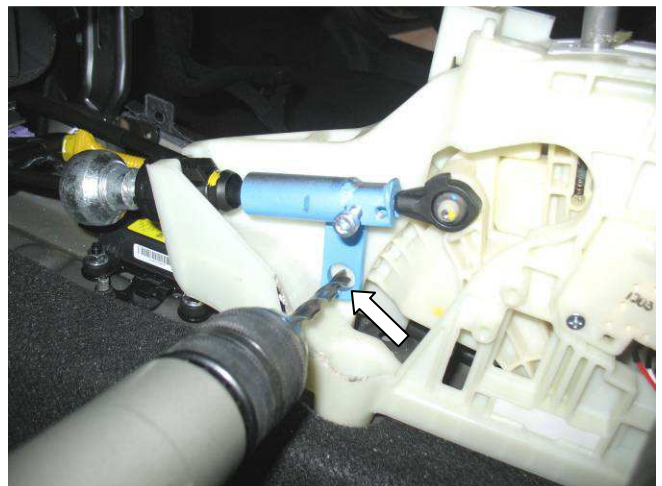


Фото №12



Φοτο №13

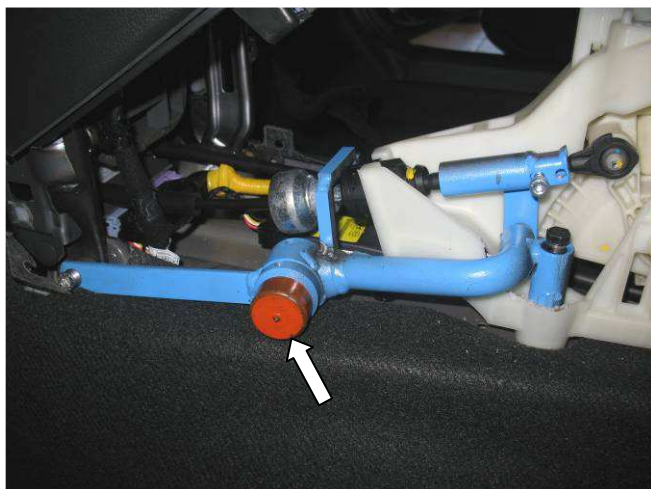

Φοτο №14

