



Артикул	G.CN.NK.29018.L
Марка и модель автомобиля	NISSAN QASHQAI
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	ВАР; Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

12-13. Открутите гайки крепления переднего левого опорного кронштейна панели приборов и снимите его. Открутите передние болты крепления механизма выбора передач. Подложите две шайбы (входят в комплект) на переднюю шпильку крепления опорного кронштейна. На место открученного болта и заднюю шпильку крепления опорного кронштейна с левой стороны механизма выбора передач, установите консоль в сборе. Установите поверх опоры консоли в сборе опорный кронштейн и закрепите его штатными гайками. Закрепите консоль в сборе срывным болтом М6х50 с стопорной шайбой и срывной гайкой М6 с защитной шайбой. Болт и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

14. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

15-16. На место правого открученного болта, установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М6х50 с стопорной шайбой и двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

18-20. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения

отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

21. Под капотом автомобиля, открутите гайку крепления троса переключения передач и установите кронштейн защитный передний, закрепив его срывной гайкой М8 с защитной шайбой.

22. Открутите правый болт крепления кронштейна оплетки троса. На место открученного болта установите кронштейн защитный задний и закрепите его срывным винтом М8х30. После проверки работоспособности механизма выбора передач, затяните срывные элементы усилием необходимым для срыва головок. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3

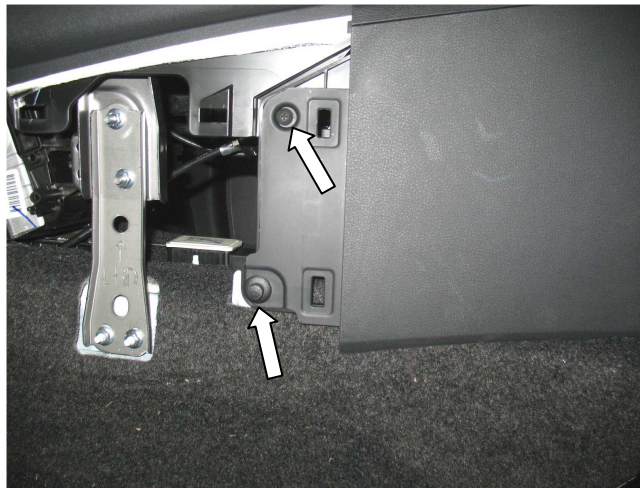


Фото №4

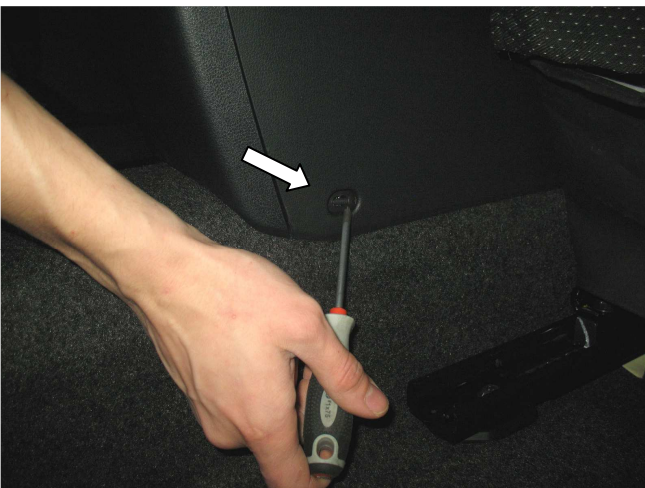


Фото №5

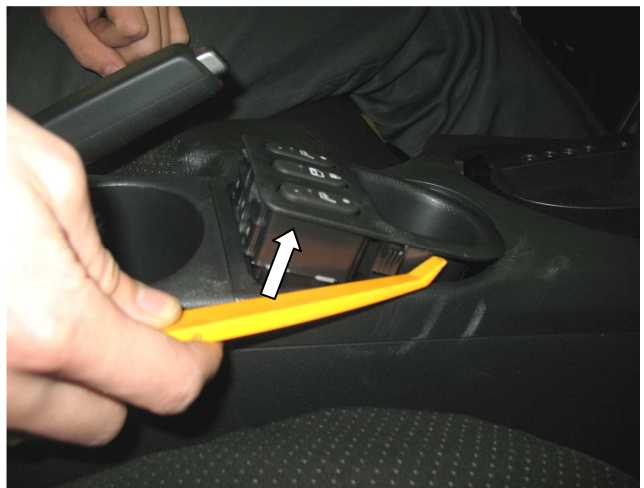


Фото №6

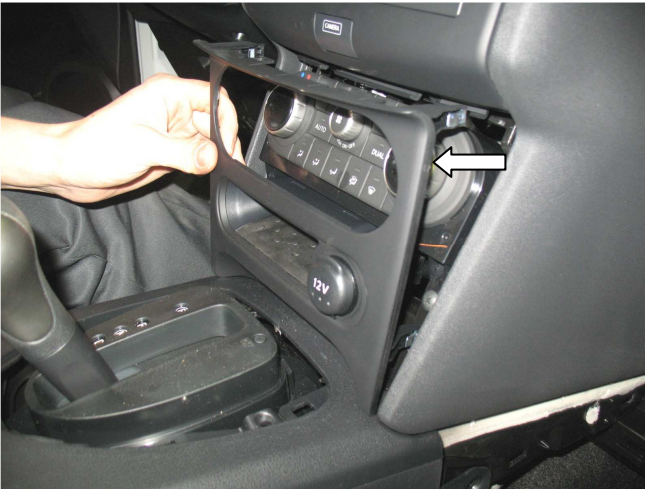


Фото №7

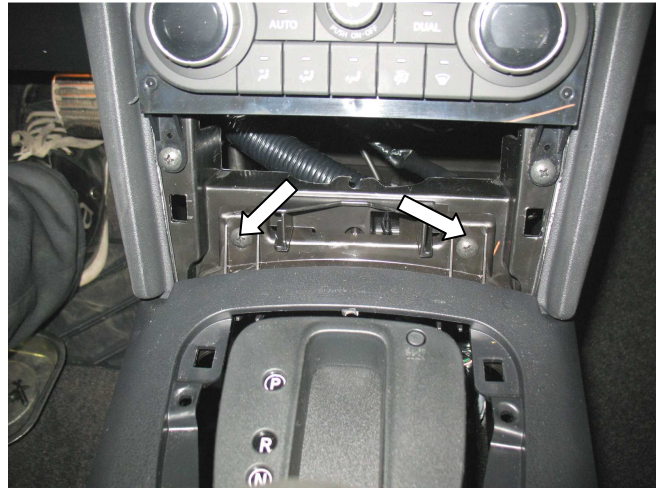


Фото №8



Фото №9

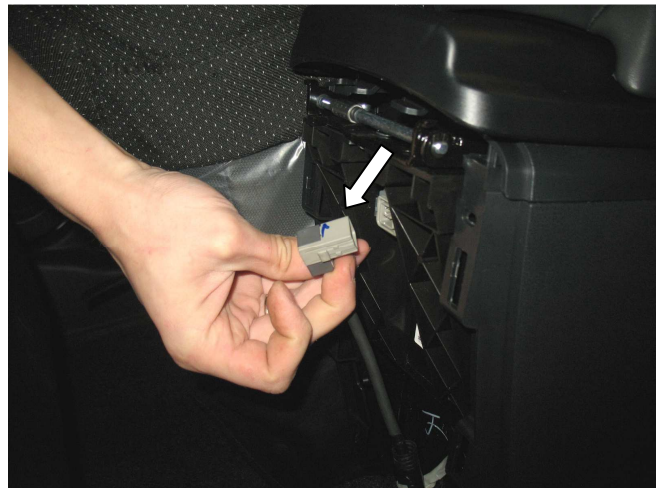


Фото №10

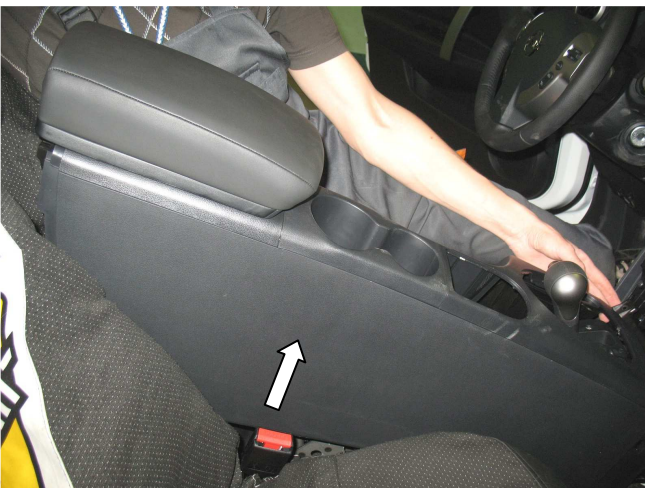


Фото №11

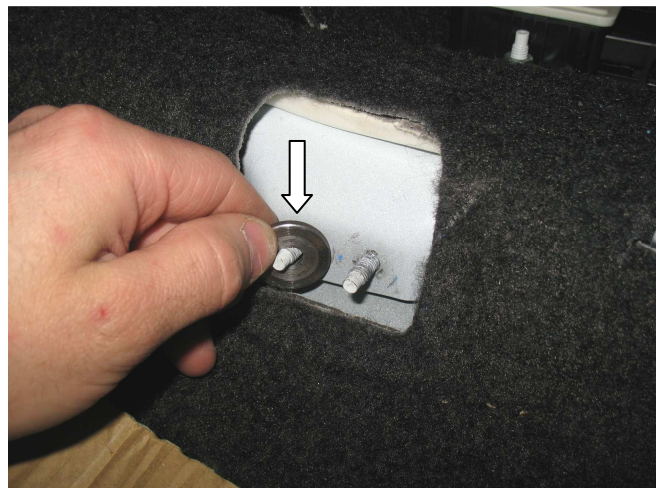


Фото №12

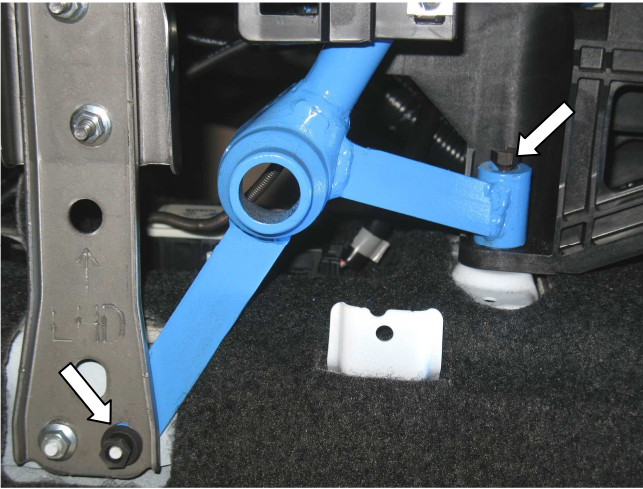


Фото №13

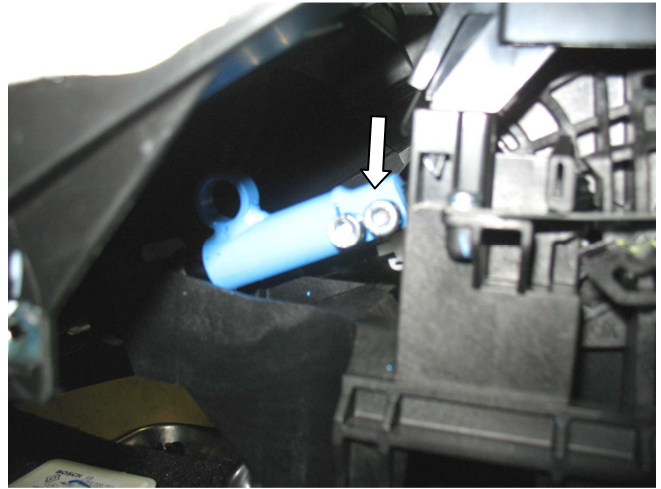


Фото №14



Фото №15

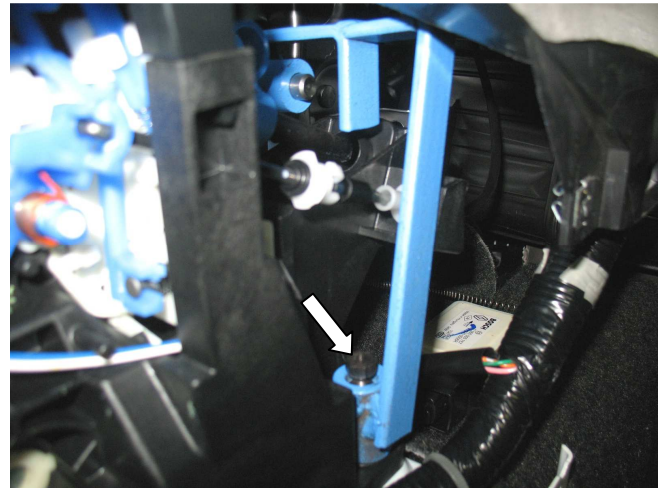


Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

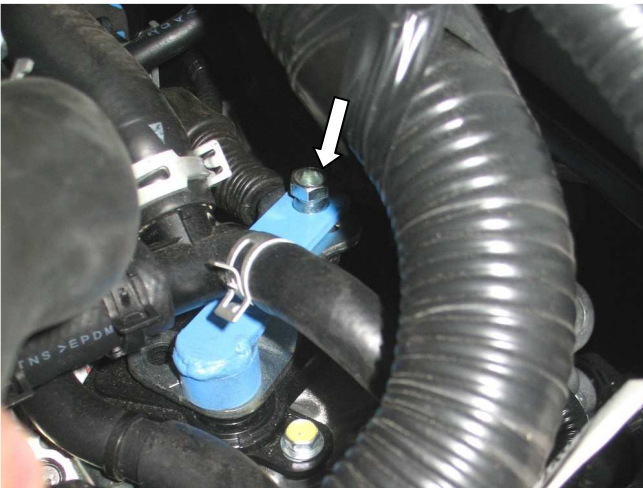


Фото №21



Фото №22

