

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 17029.R на автомобиль HYUNDAI I40



Артикул	G.CN.NK.17029.R
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI I40
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+; Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло фбмм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль и воздуховод.

12-14. Открутите передние болты крепления механизма выбора передач. На шпильку кузова автомобиля (См. Фото №12), установите шестигранную проставку М6 длиной 30мм. На поверхность проставки нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранной проставки установите проставку Ф20 длиной 29мм.

15. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срываемыми винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

16-17. Установите консоль в сборе на место открученного болта с правой стороны от механизма выбора передач, закрепив ее срываемым винтом M8x45 с стопорной шайбой и на установленные проставки, закрепив ее срываемым винтом M6x16 с защитной шайбой. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его на место левого открученного болта срываемым винтом M8x55 с стопорной шайбой, а с трубой консоли в сборе двумя винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги. После проверки затяните все срываемые элементы усилием, необходимым для срыва головок.

18. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

19. Установите на место воздуховод. Произведите разметку на воздуховоде в области контакта с консолью в сборе. Деформируйте воздуховод путем нагрева, таким образом, что бы он не препятствовал установке на место всех элементов интерьера.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток

от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие фбмм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

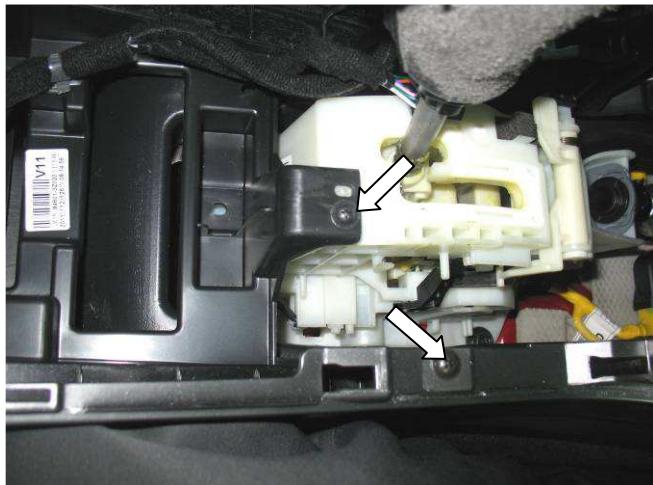


Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

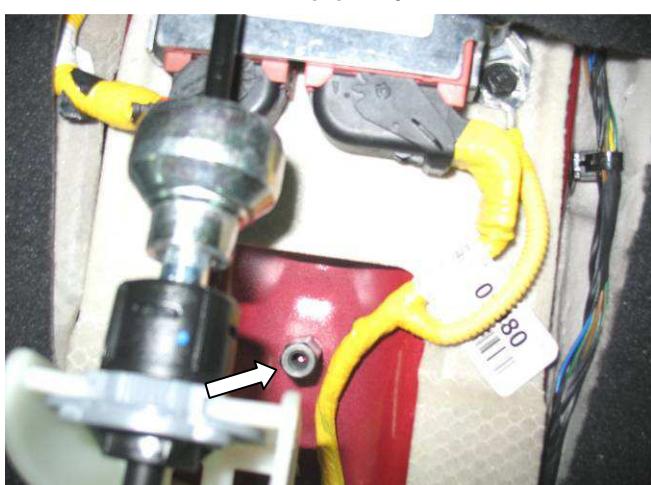


Фото №12

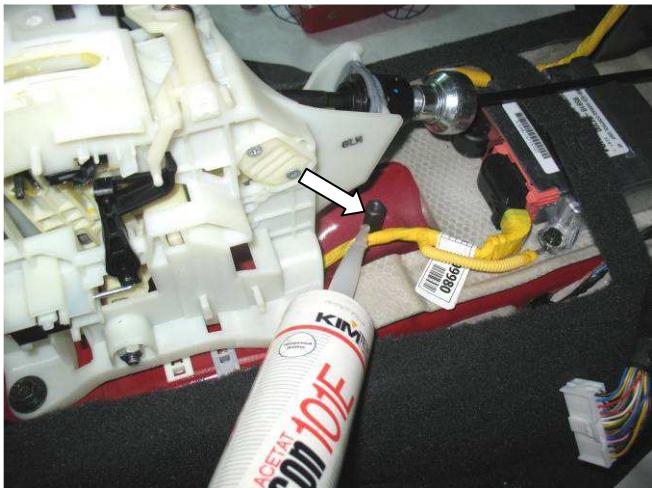


ФОТО №13

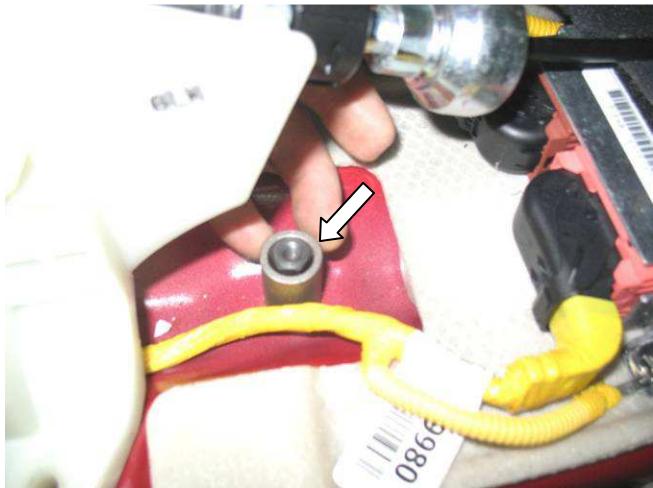


ФОТО №14



ФОТО №15

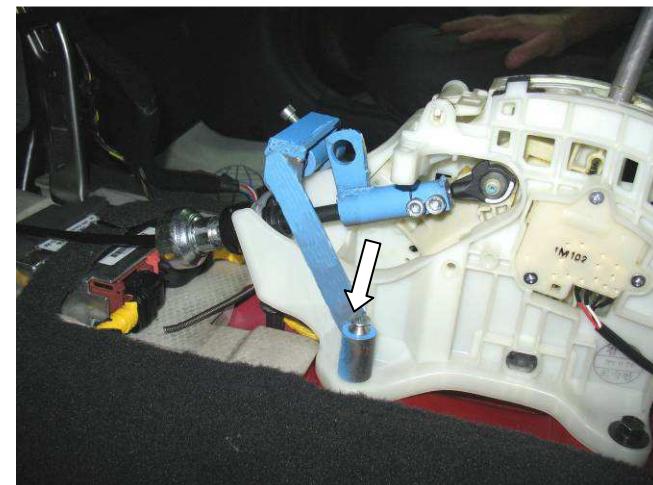


ФОТО №16

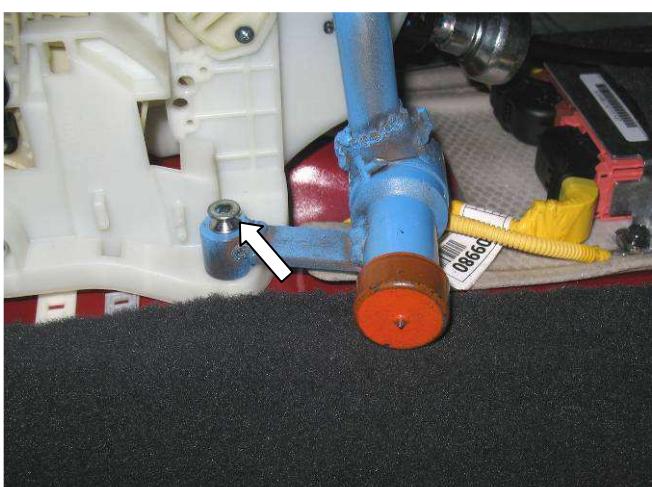


ФОТО №17



ФОТО №18



Фото №19



Фото №20

