



Артикул	G.CN.NK.15011/1.L
Марка и модель автомобиля	HONDA CR-V
Модельный год	2009-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A; P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю накладку центральной консоли и нижние боковые накладки.

7-8. Открутите болты крепления металлического кронштейна. Установите на место открученных болтов, защитный кронштейн и закрепите его правую часть срывным винтом М6х25мм с стопорной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс*м (без срыва головки винта). Установите консоль в сборе, установив под верхнюю опору проставку высотой 5мм и закрепите ее верхнюю часть, совместно с защитным кронштейном срывным винтом М8х40мм с защитной шайбой. Под нижнюю опору консоли в сборе установите две шайбы 8 (входят в комплект) и закрепите срывным винтом М8х25 с защитной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс*м (без срыва головки винтов).

9. Замените гайку на тяге продольного перемещения рычага КПП на срывную гайку М8 с защитной шайбой. Установите рычаг КПП в положение «Паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе.

Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

10-12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Срежьте ребра на левой боковой накладке центральной консоли. Установите все элементы центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм или ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

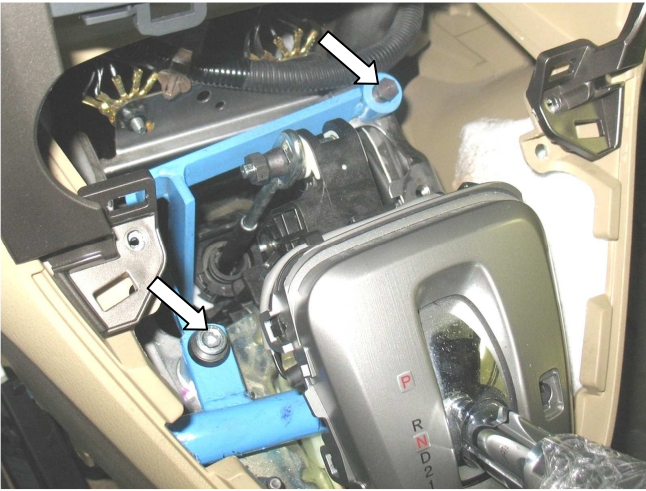


Фото №7



Фото №8

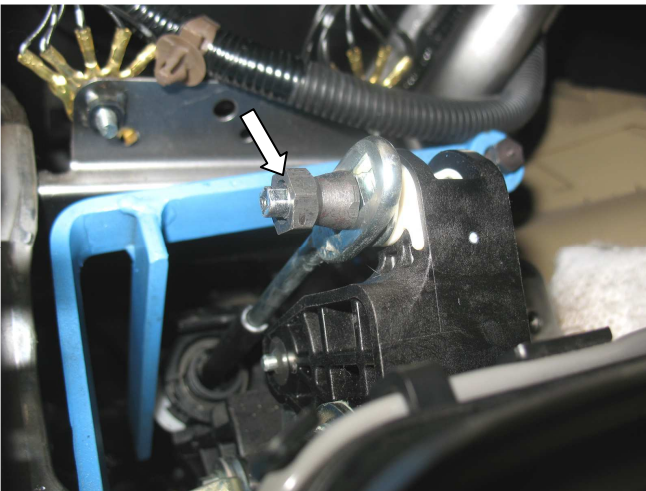


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

