

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 01002.L на автомобиль AUDI Q7



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NK.01002.L</b>
Марка и модель автомобиля	AUDI Q7
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	6. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	8. Сверло-коронка ф22мм.
4. Нож слесарный.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Приспособление для разметки №001.	

### Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
11. Приложите блокиратор КПП к механизму выбора передач. Сделайте разметку в месте расположения ригеля замка. По разметке просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
12. Срежьте указанную часть ковролина для установки блокиратора КПП.
13. Вырежьте указанный сектор из пластмассового кронштейна для расположения блокиратора КПП.
14. Установите блокиратор КПП и закрепите его заднюю часть двумя срывными болтами М6х45 со стопорными шайбами, а переднюю часть срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости подложите под переднюю опору нужное количество шайб ф21,5х9х1,5 для четкой фиксации рычага в положении «паркинг» (P). Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные болты усилием, необходимым для срыва головок.
15. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
16. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

- Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10

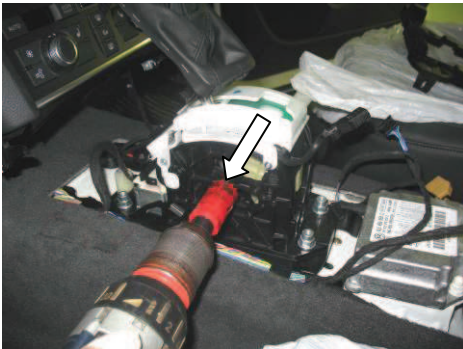


Фото №11

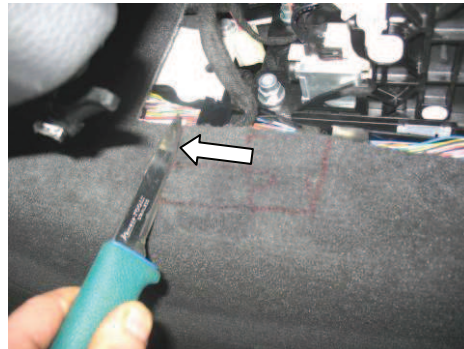


Фото №12



Фото №13



Фото №14

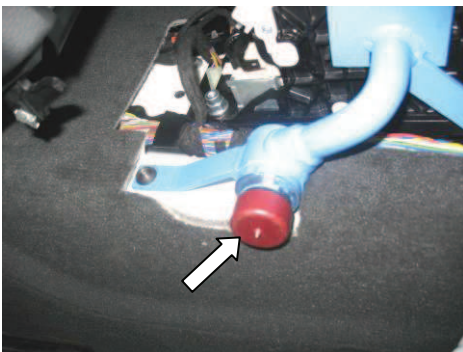


Фото №15



Фото №16





Фото №17

