



Артикул замка	G.CN.NK.41023.L
Марка и модель автомобиля	VW TOUAREG
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	А+, Р; Селектор XXX713025
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шаблон для сверления 41023/501.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф12мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-8. В указанном порядке открутите винты крепления, снимите центральную консоль, кожух механизма выбора передач и воздуховод с левой стороны.

9. Вырежьте часть перегородки шинпровода, таким образом как показано на (Фото №9).

10. Открутите передние и задний левый болты крепления механизма выбора передач. Приложите шаблон для сверления 41023/501 к левой стенке механизма выбора передач, произведите разметку отверстия по шаблону, на левой стенке механизма выбора передач. Просверлите отверстие по разметке, сверлом Ф12мм, на глубину 10-15мм, в левой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. Установите консоль в сборе и закрепите ее срывными винтами М6х60 с стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок винтов.

12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности

появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ф6мм. Проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5

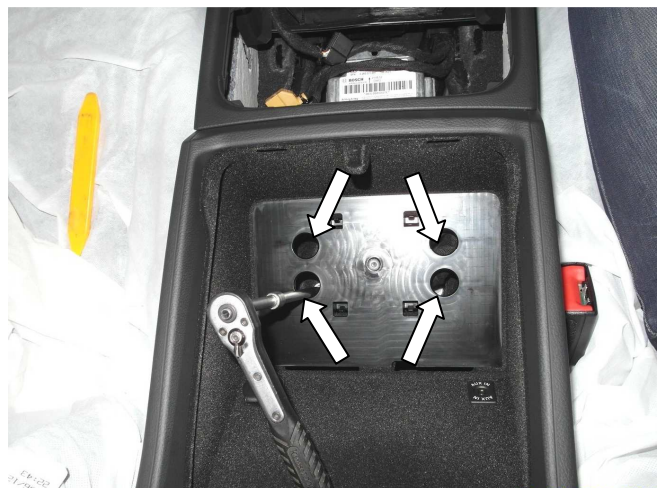


Фото №6

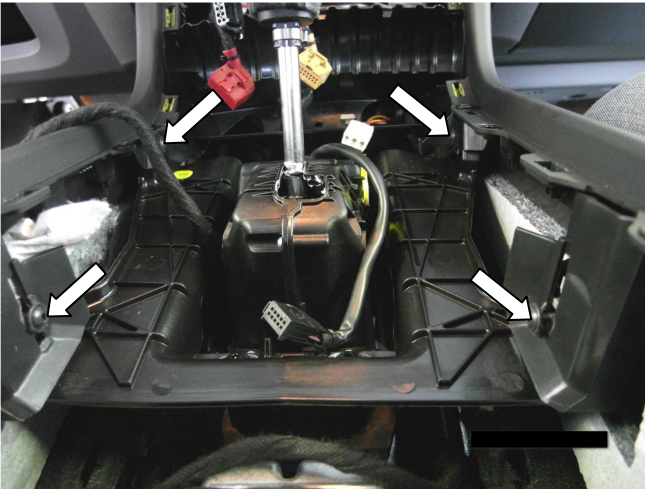


Фото №7



Фото №8



Фото №9

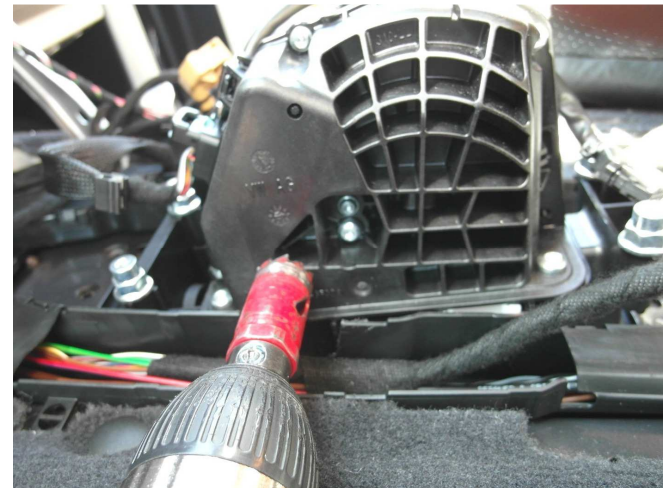


Фото №10



Фото №11

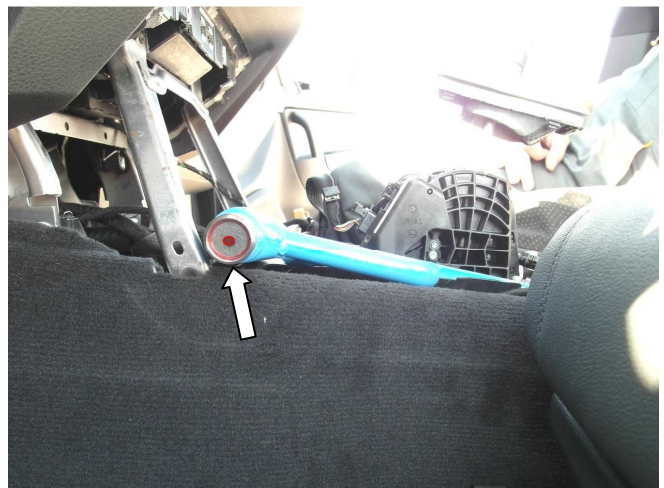


Фото №12



Фото №13

