



Номер замка	G.CN.NK.37001.F
Марка и модель автомобиля	SUBARU FORESTER; SUBARU XV
Модельный год	2008-; 2012-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5; R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	4. Молоток (пластиковый или деревянный)
2. Отвертка крестовая.	5. Сверло-коронка ф30мм.
3. Оправка для разметки №009/№009-01.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Открутите гайку и снимите болт крепления кулисы к рычагу КПП.
11. С правой стороны рычага КПП установите прихват, а с левой стороны рычага установите защитный кронштейн с пазом. Установите с левой стороны болт M8x65. Болт закрепите срывной гайкой M8 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м.
12. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его заднюю часть срывным болтом M8x25 с защитной шайбой, а переднюю часть двумя срывными болтами M8x60 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата и блокиратора КПП, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
13. Срежьте указанное ребро на верхней панели центральной консоли для размещения замковой части блокиратора КПП.
14. Доработайте манжету рычага и установите поверх блокиратора КПП.

15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).
16. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

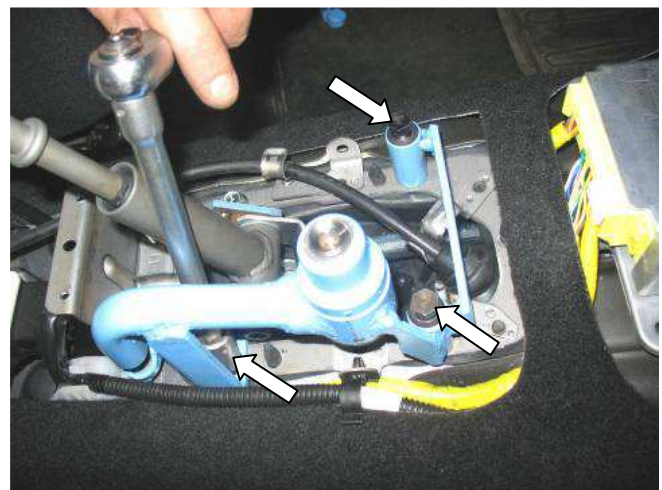


Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

