



Артикул замка	G.CN.NK.33014.L		
Марка и модель автомобиля	RENAULT LOGAN; SANDERO; SANDERO STEPWAY; DUSTER		
Модельный год	2010-	2011-	2012-
Тип КПП, положение блокировки	А+, Р		
Оснастка и инструмент			
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Шаблон для сверления №33014.		
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.		
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.		
4. Приспособление для разметки №001			

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -4. В указанном порядке снимите центральную консоль.

5-6. Приложите шаблон для сверления №33014 к переднему выступу механизма выбора передач и просверлите по разметке в шаблоне отверстие диаметром 6мм. По направляющему отверстию просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

7. Открутите два передних и задний левый болты крепления механизма выбора передач. Установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю часть двумя срывными винтами М8х45 с стопорными шайбами, а заднюю часть срывным винтом М8х35 с стопорной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе блокировал рычаг КПП. При открывании замка все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

8. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль, для избежания попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

10-11. Под капотом автомобиля на трос переключения передач установите кронштейн защитный передний, закрепив его двумя срывными винтами М6х8. На кронштейн крепления оплетки троса установите кронштейн защитный задний, закрепив его двумя срывными винтами М8х55. Проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

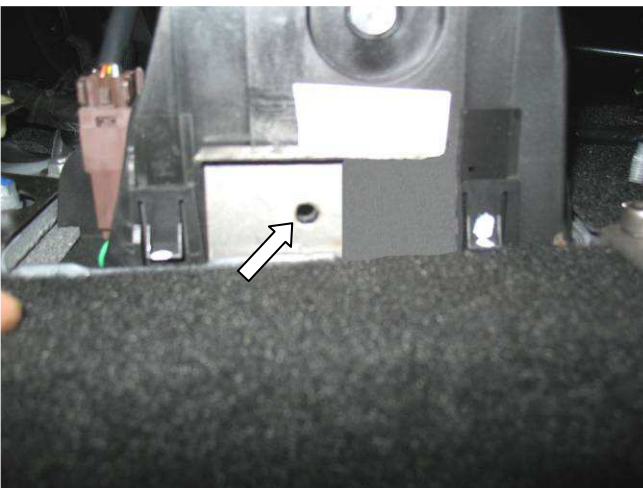


Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

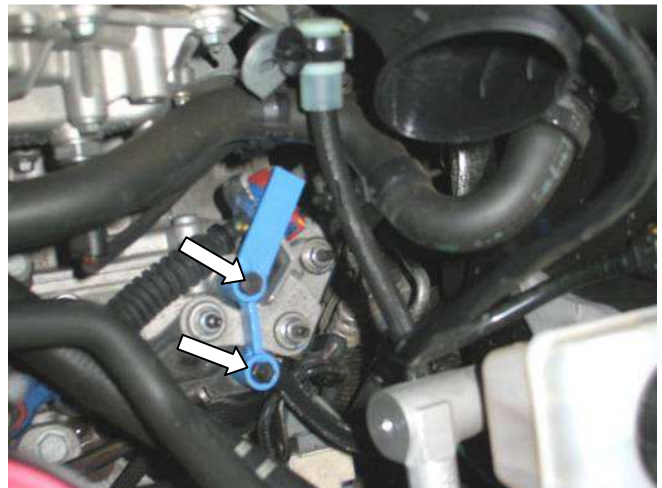


Фото №10



Фото №11



