

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (41001/1.F) на автомобиль VOLKSWAGEN GOLF V, VW GOLF PLUS, VW JETTA, VW EOS, VW PASSAT B6, VW TIGUAN, VOLKSWAGEN PASSAT B7.



<b>Номер замка</b>	<b>G.CN.NK.41001/1.F</b>
Марка и модель автомобиля	VW GOLF V, VW GOLF PLUS, VW JETTA, VW EOS, VW PASSAT B6, VW TIGUAN; VW PASSAT B7
Модельный год	2005-; 2011-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, M6 R 
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	6. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Сверло ф4,1мм.
4. Шаблон для сверления №41001/501	8. Сверло-коронка ф22мм.

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии)::

1. -13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

14. Открутите две правые гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите шаблон для сверления №41001/501. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие сверлом ф4,1мм в правой стенке механизма выбора передач.

15. По направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Открутите левые гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе.

17. На переднюю часть консоли в сборе установите кронштейн крепления центральной консоли. Закрепите консоль в сборе и кронштейн крепления центральной консоли четырьмя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). В данном положении при закрытии ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).

19-20. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**






Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

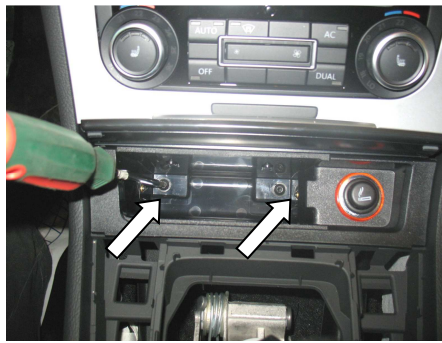

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



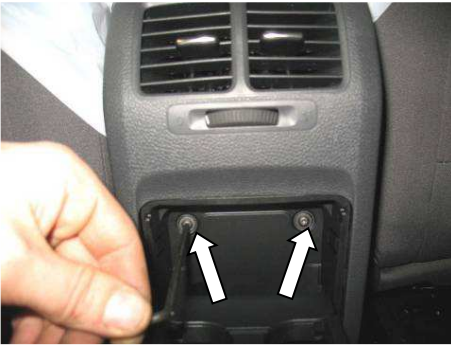


Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

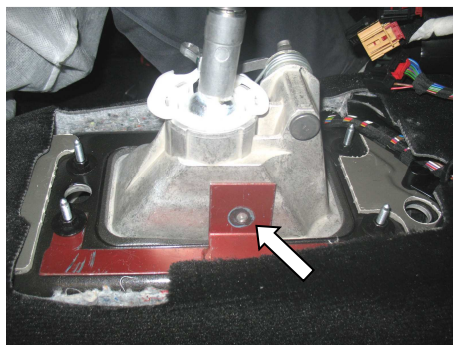


Фото №14



Фото №15



Фото №16



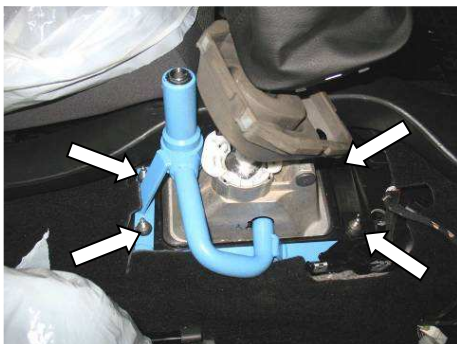


Фото №17



Фото №18



Фото №19



Автомобиль VW PASSAT B6



Автомобиль VW PASSAT B7



Автомобиль VW TIGUAN



Автомобиль VW GOLF PLUS



Автомобиль VW JETTA