



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.22030.L</b>
Марка и модель автомобиля	KIA CEE'D PRO
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13. 2. Ключ шестигранный S5, S6. 3. Дрель ручная. 4. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №001 6. Нож слесарный. 7. Сверло ф6мм. 8. Сверло-коронка ф30мм.

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1-11. В указанном порядке, открутите винты и снимите центральную консоль и воздуховод.

12. Произведите разметку и вырежьте часть перегородок на механизме выбора передач. Заусенцы, возникшие при резке, необходимо зачистить.

13-14. Демонтируйте трос переключения передач. Открутите передние винты крепления механизма выбора передач. На место правого переднего открученного винта установите проставку длиной 30мм.

15. На место открученного левого переднего винта и проставку, установите консоль в сборе и закрепите ее левую часть срывным винтом М8х35 с защитной шайбой.

16-17. На трос переключения передач, установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8, без срыва головки винта. Установите рычаг переключения передач в положение паркинг (P). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги, таким образом, чтобы при закрытии ригель блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После регулировки установите на правую опору консоли в сборе кронштейн защиты ригеля и закрепите срывным винтом М8х80мм с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).

После повторной проверки работоспособности затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

18. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на поверхность боковой панели в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Снимите центральную консоль. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Фото №1

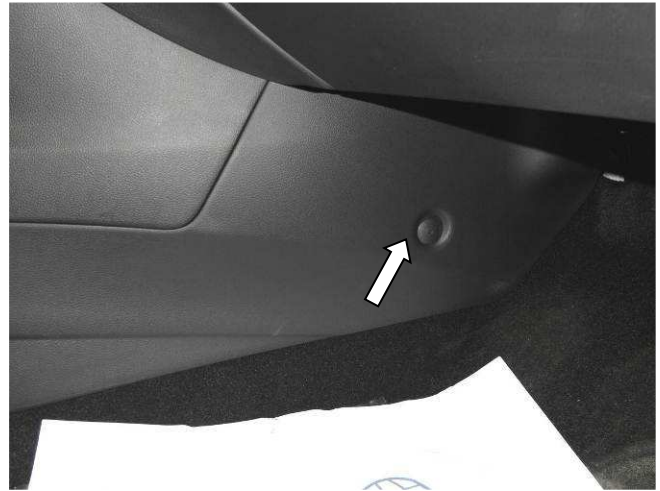


Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11


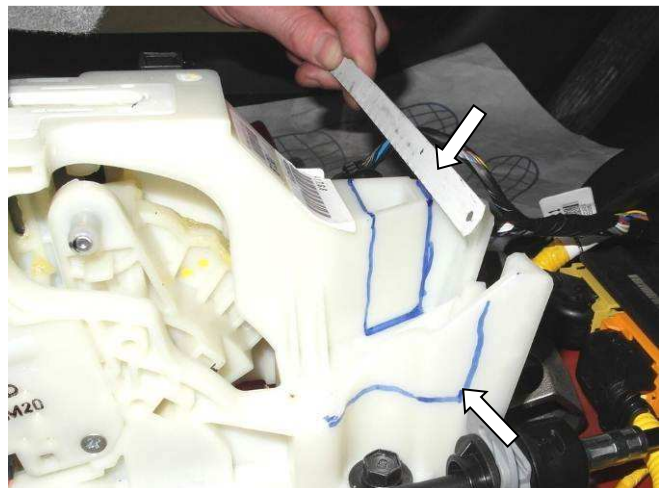



Фото №12



Φοτο №13

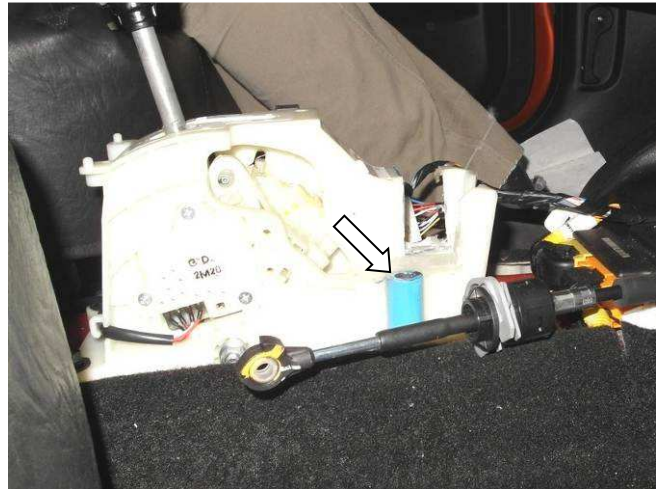


Φοτο №14

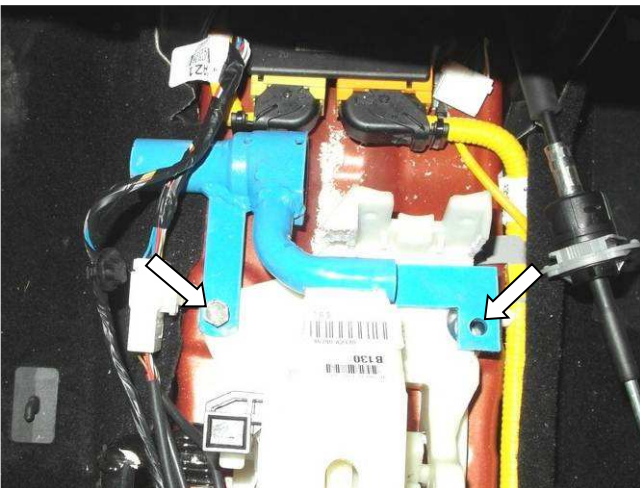

Φοτο №15



Φοτο №16

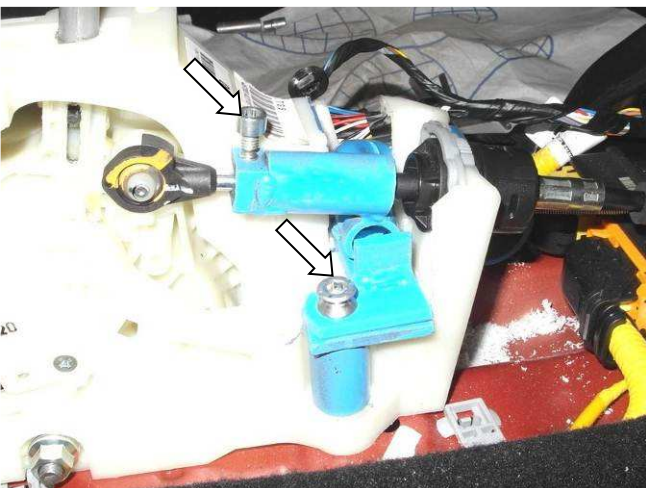

Φοτο №17



Φοτο №18

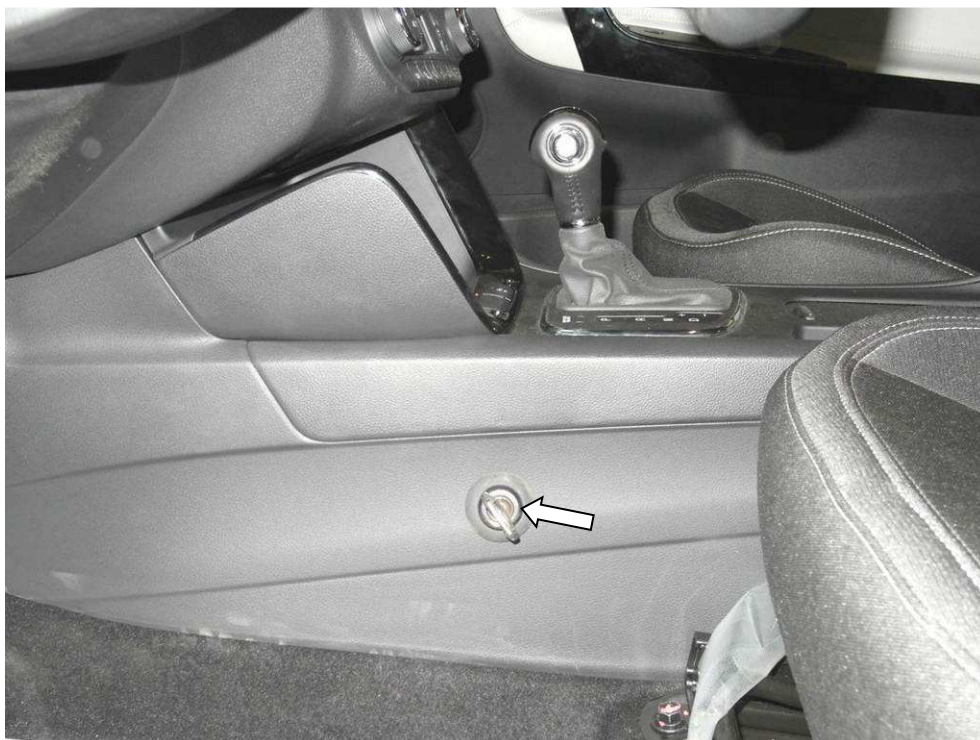


Фото №19

