



Артикул замка	G. CN. NK. 08002.R
Марка и модель автомобиля	CITROEN C-CROSSER
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	Var+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Ножовка.
2. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №012.
3. Молоток платмассовый или деревянный.	6. Нож слесарный.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -17. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
 18. Открутите два передних и правый задний винты крепления механизма выбора передач.
 19. На место открученного правого переднего винта установите шайбу, затем кронштейн опорный и закрепите его срывным винтом М8х35 с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
 20. На место открученного левого переднего винта установите шайбу, затем проставку длиной 60мм и проставку длиной 15мм.
 21. -22. На место открученного правого заднего винта установите шайбу. Установите консоль в сборе и закрепите левую сторону срывным винтом М8х110 с защитной шайбой, правую переднюю сторону срывным винтом М6х16 с защитной шайбой, а заднюю правую срывным винтом М8х55 со стопорной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). При необходимости сместите установленный кронштейн опорный. Снимите консоль в сборе и затяните срывной винт крепления кронштейна опорного усилием, необходимым для срыва головки. Установите на место консоль в сборе. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8. При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса для размещения прихвата тяги.
 23. На консоль в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х16. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
 24. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

25. Вырежьте часть пластмассового кожуха механизма выбора передач, чтобы он свободно вставал на место.
 26. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №012. Приложите ковролин и ударами молотка пробейте отверстие для выхода замковой части. Снимите оправку для разметки №012.
 27. -28. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10



Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17

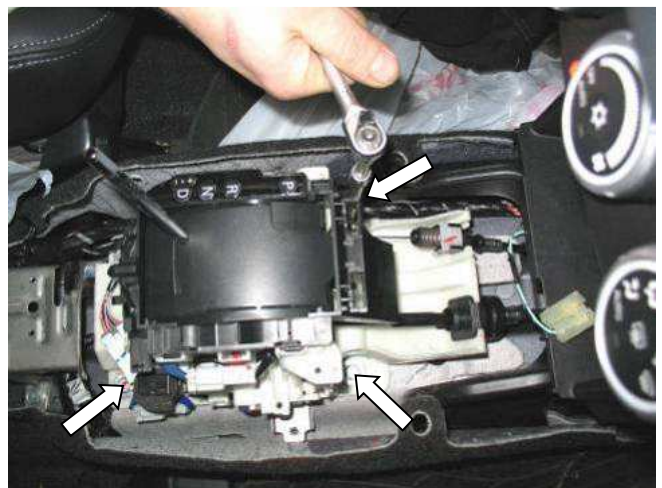


Фото №18



Фото №19



Фото №20

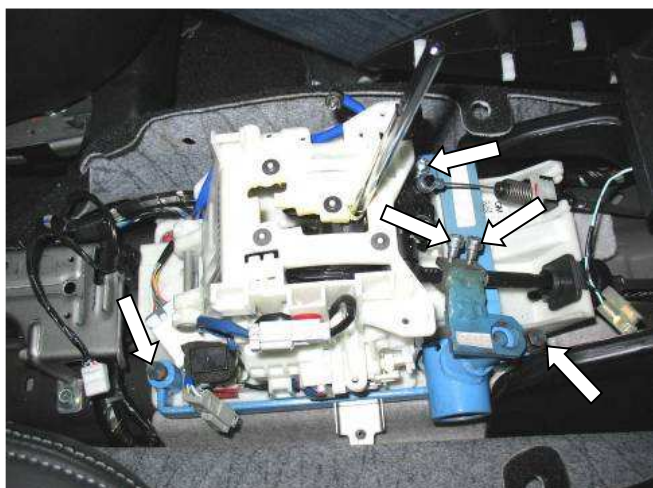


Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28

