



Артикул замка	G.CN.NK.28007/1.R
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI ASX
Модельный год	2010-2013; 2013-
Тип КПП, положение блокировки	Var+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Ножовка.
2. Отвертка крестовая.	5. Оправка для разметки №012.
3. Молоток платмассовый или деревянный.	6. Нож слесарный.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -11. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
12. Открутите два передних и правый задний винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите шайбы 8.
13. На место открученного левого переднего винта установите проставку длиной 60мм и проставку длиной 15мм.
14. На место открученного правого переднего винта установите кронштейн опорный и закрепите его срывным винтом М8х35 с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
15. На консоль в сборе установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его двумя срывными винтами М6х16. Винты закрутите усилием необходимым для срыва головок винтов.
16. Установите консоль в сборе и закрепите левую сторону срывным винтом М8х110 с защитной шайбой, правую переднюю сторону срывным винтом М6х16 с защитной шайбой, а заднюю правую срывным винтом М8х55 со стопорной шайбой. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). При необходимости сместите установленный кронштейн опорный. Снимите консоль в сборе и затяните срывной винт крепления кронштейна опорного усилием, необходимым для срыва головки. Установите на место консоль в сборе. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х8. При необходимости срежьте часть пластмассовой оплетки троса для размещения прихвата тяги.

- Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.
17. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №012. Приложите ковролин и ударами молотка пробейте отверстие для выхода замковой части. Снимите оправку для разметки №012.
18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11

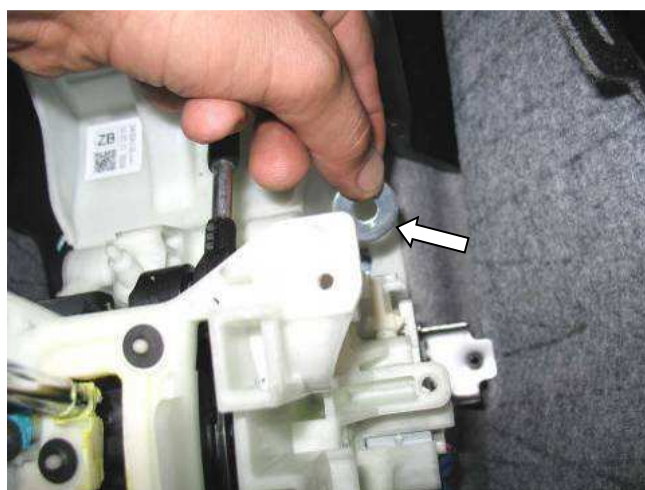


Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

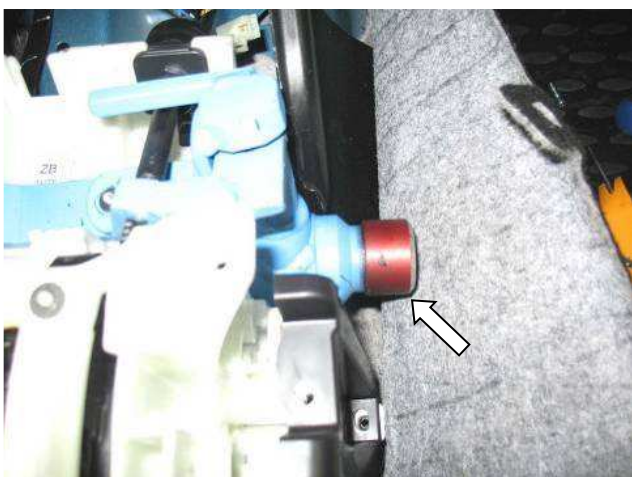


Фото №17



Фото №18

