



Артикул замка	G.CN.NK.23010.L
Марка и модель автомобиля	LADA PRIORA
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	AM+, R
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-13. В указанном порядке открутите крепежные элементы. Поднимите переднюю часть сиденья водителя и снимите центральную консоль.

14. Открутите левые гайки крепления механизма выбора передач. На место открученной передней гайки закрутите проставку шестигранную высотой 40мм, на место открученной задней гайки закрутите проставку шестигранную высотой 35мм. На боковую поверхность проставок шестигранных нанесите слой силиконового герметика. Поверх проставки шестигранной высотой 40мм установите проставку высотой 39мм, поверх проставки шестигранной высотой 35мм установите проставку высотой 34мм. Приложите консоль в сборе к механизму выбора передач, сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения ригеля.

По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15. Установите консоль в сборе и закрепите ее двумя срывными винтами М8х16 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель заблокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После повторной проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Демонтируйте центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Снимите центральную консоль для предотвращения попадания стружки в механизм секрета замка.

Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.







Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

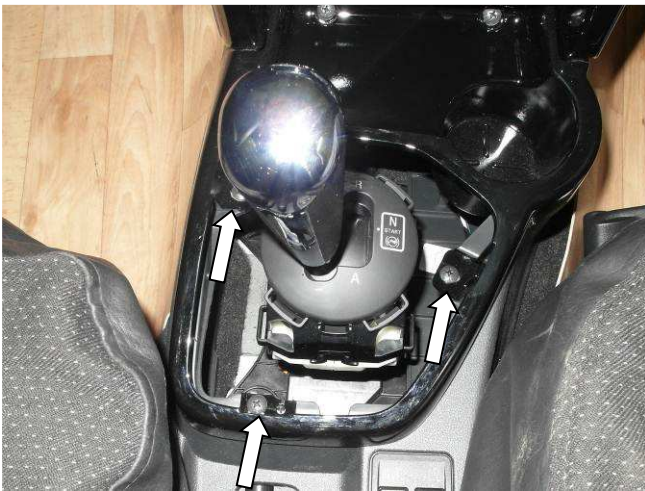


Φοτο Νο3

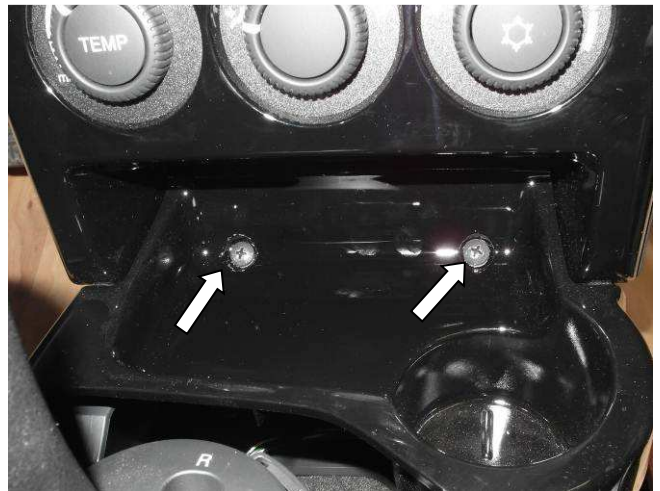

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

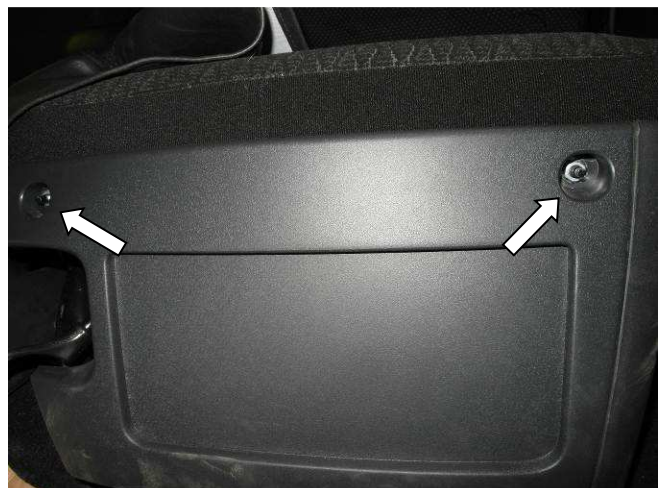

Φοτο Νο6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

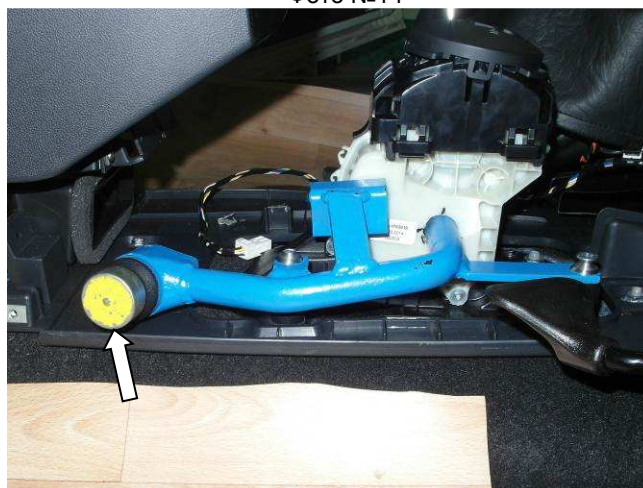


Фото №16



Фото №17