



Артикул замка	G.CN.NK.22033.L
Марка и модель автомобиля	KIA SOUL
Моделный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Шестигранник S5.
2. Отвертка крестовая.	6. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль.

8. В обозначенном месте просверлите отверстие в стенке механизма выбора передач, сверлом коронкой ф30мм.

9. На тягу перемещения рычага переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

10-11. Открутите два левых и передний правый винт крепления механизма выбора передач. На место правого открученного винта установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М8х90 со стопорной шайбой. На место открученных винтов с левой стороны механизма выбора передач, установите консоль в сборе и закрепите ее опоры срывными винтами М8х65 со стопорными шайбами. Трубу консоли в сборе зафиксируйте в кольце кронштейна защиты ригеля срывным винтом М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «Паркинг» (P). Отрегулируйте положение прихвата тяги и консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12-13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность расположения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Демонтируйте центральную консоль во избежание попадания стружки в механизм секрета замка.

Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14-15. Под капотом автомобиля установите кронштейны, защитный задний на место крепления оплетки троса переключения передач, закрепив его срывным винтом М8х30, и кронштейн защитный передний на место крепления троса с кулисой КПП, закрепив его срывной гайкой М8. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.


На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

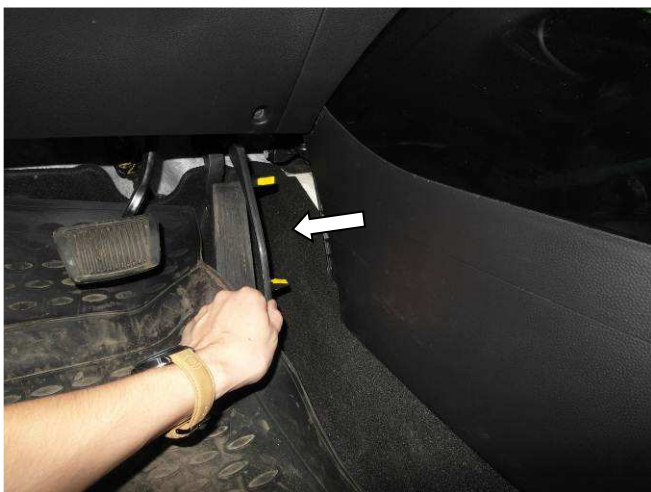

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5




Φοτο Νο6




Φοτο Νο7

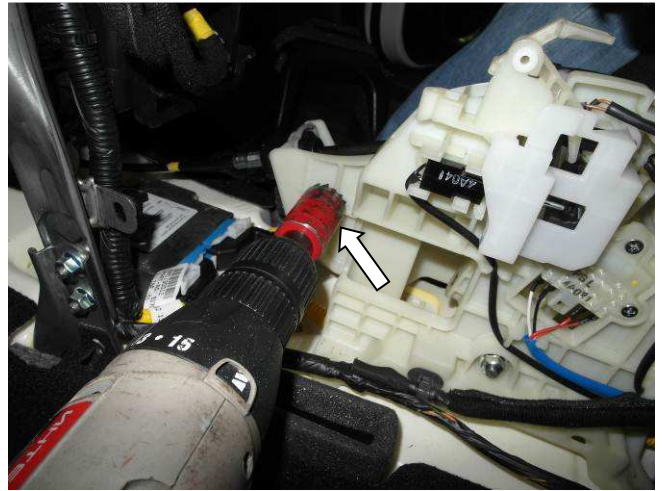


Φοτο Νο8

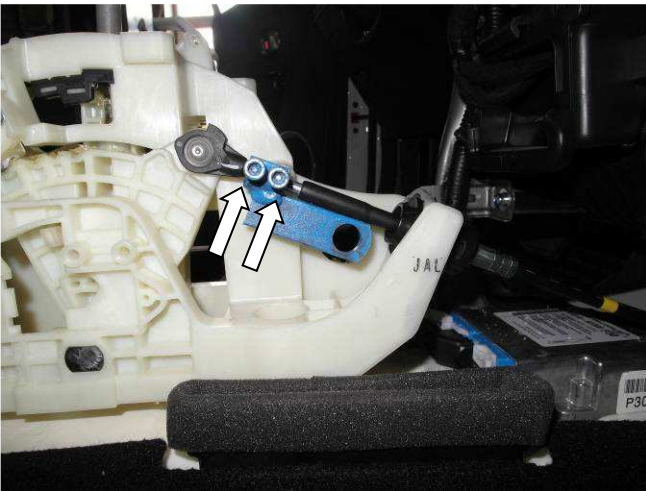

Φοτο Νο9

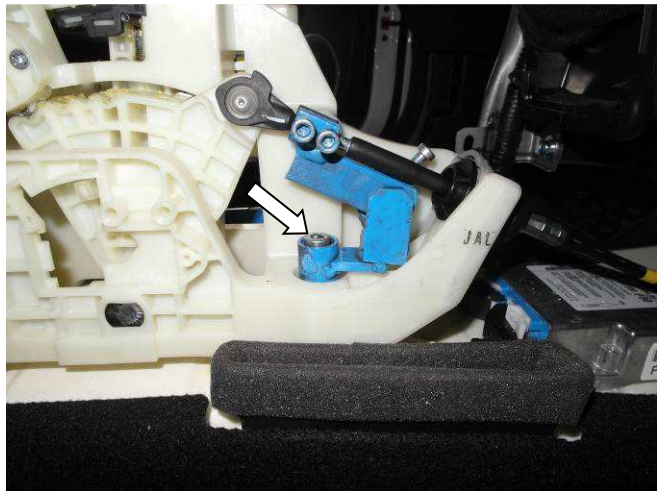

Φοτο Νο10

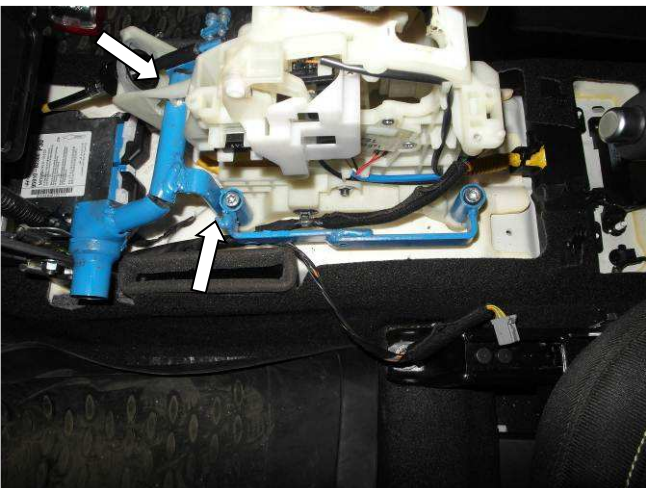

Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

