



Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 37007.L на автомобиль SUBARU OUTBACK; SUBARU LEGACY; XV;



Артикул замка	G.CN.NK.37007.L
Марка и модель автомобиля	Subaru Outback ; Legacy; XV;
Модельный год	2009-; 2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Var+, P;
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф6мм.
2. Отвертка TORX T20.	6. Сверло-коронка ф30мм.
3. Дрель ручная.	
4. Приспособление для разметки №001	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -10. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль. Открутите два передних и задний правый болт крепления механизма выбора передач.

11-12. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными винтами М8х35 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

Установите рычаг переключения передач в положение паркинга (P). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть левой накладки, центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой накладки центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм.

Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

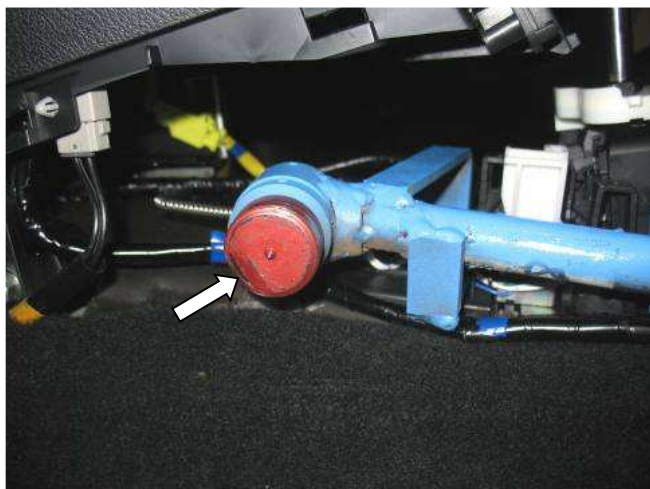


Фото №13



Фото №14

