



Артикул замка	G. CN. NK. 22033.L
Марка и модель автомобиля	KIA SOUL
Модельный год	2014-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Шестигранник S5.
2. Отвертка крестовая.	6. Сверло ф6мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-7. Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль.

8. В обозначенном месте просверлите отверстие в стенке механизма выбора передач, сверлом коронкой ф30мм.

9. На тягу перемещения рычага переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

10-11. Открутите два левых и передний правый винт крепления механизма выбора передач. На место правого открученного винта установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным винтом М8х90 со стопорной шайбой. На место открученных винтов с левой стороны механизма выбора передач, установите консоль в сборе и закрепите ее опоры срывными винтами М8х65 со стопорными шайбами. Трубу консоли в сборе зафиксируйте в кольце кронштейна защиты ригеля срывным винтом М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение «Паркинг» (P). Отрегулируйте положение прихвата тяги и консоли в сборе таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12-13. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность расположения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.

Демонтируйте центральную консоль во избежание попадания стружки в механизм секрета замка.

Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

*15-16. Под капотом автомобиля установите кронштейны, защитный задний на место крепления оплетки троса переключения передач, закрепив его срывным винтом М8х30, и кронштейн защитный передний на место крепления троса с кулисой КПП, закрепив его срывной гайкой М8. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

*Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.



Фото №1



Фото №2



Фото №3




Фото №4




Фото №5




Фото №6

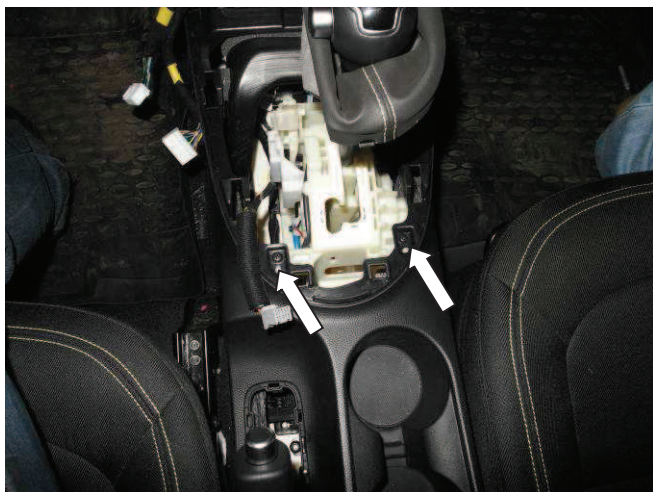


Φοτο Νο7

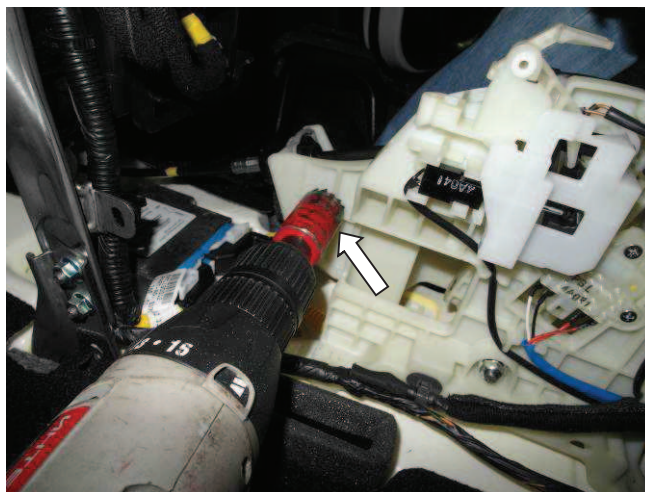


Φοτο Νο8

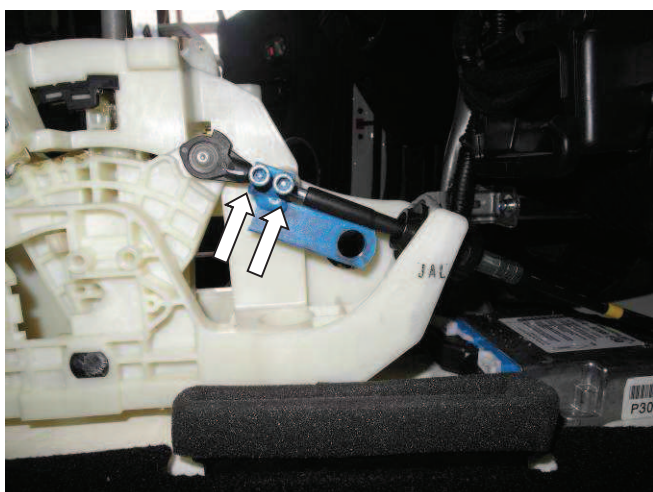


Φοτο Νο9

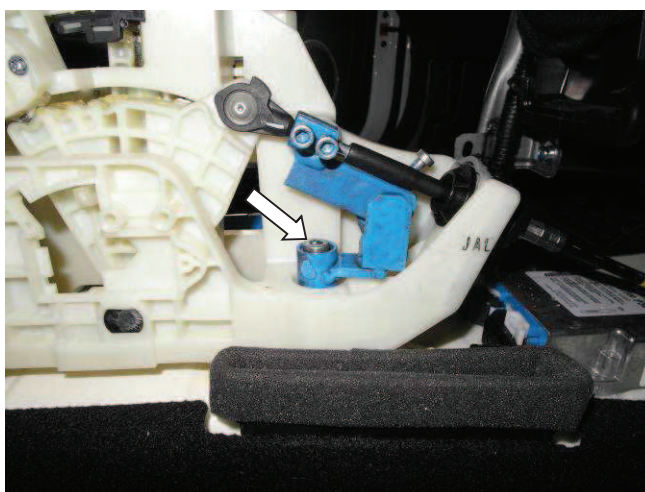

Φοτο Νο10

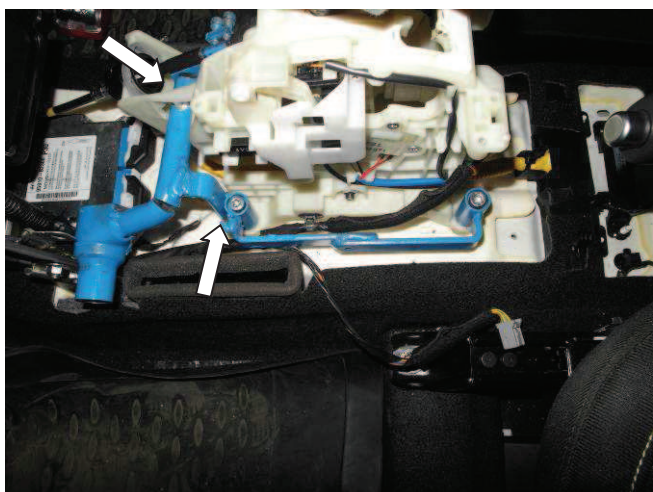

Φοτο Νο11

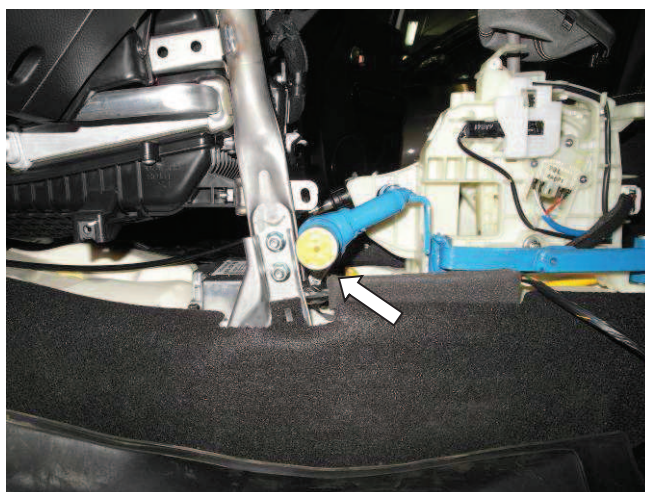

Φοτο Νο12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

